

1. Garder la porte fermée: Positionner l'échelle à l'intérieur du véhicule sur la porte choisie.

Laisser au moins 1 cm sous les pieds de l'échelle en utilisant un rehausseur.

Tracer sur la porte l'échelon qui posera dans le crochet bas.



3. Positionner le crochet et tracer les bords à recouper pour rester dans le gabarit de fermeture de la porte.



2. L'échelon bas est tracé sur la porte.



4. présenter le crochet recoupé.



Si nécessaire, cintrer le crochet pour permettre la pose verticale de l'échelle (selon les modèles de véhicules)



5. Tracer les 2 points de perçage pour la fixation du collier dans la porte.



6. Percer les 2 points tracés dans le collier.



7. Repositionner l'échelle et le crochet, porte fermée. Replacer le même rehausseur sur le plancher sous les pieds de l'échelle.

Tracer dans la carrosserie les 2 points de perçage



8. Utiliser un poinçon avant de percer.

Utiliser une mèche réduite à une course de max 1 cm.

Diamètre de perçage à adapter au diamètre du rivet métrique qui sera utilisé.

Si utilisation des rivets fournis, percer au diam 9 mm.



9. Utiliser une pince à rivets métriques



10. Placer les rivets métriques dans la carrosserie



11. Fixer le crochet bas à la carrosserie




12. Positionner l'échelle et le crochet Haut.
Recommencer les Etapes 3 à 11 pour le crochet haut.



13. Les 2 crochets sont placés.



14. Poser l'échelle et placer la bande Velcro sur le crochet Haut.

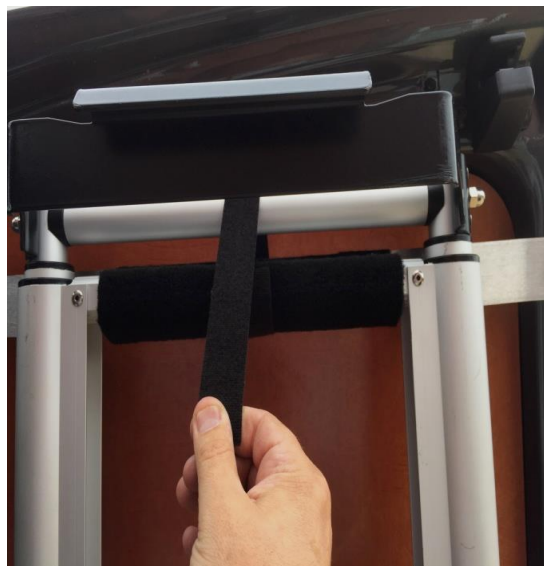

15. Refermer la portière et vérifier que la pose de l'échelle est correcte.

