

IN8449 ULTI Rack+



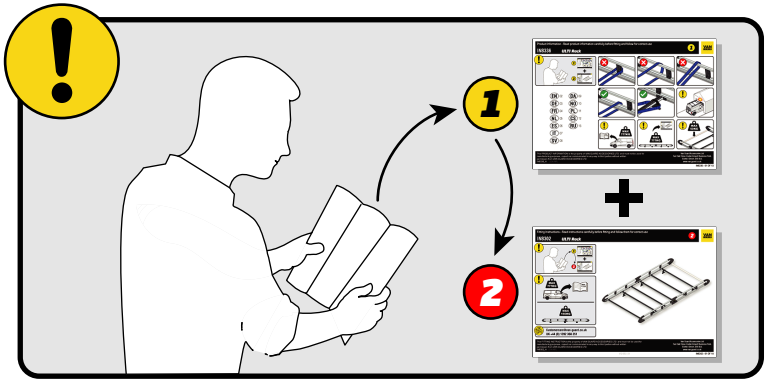

Customercare@van-guard.co.uk
UK +44 (0) 1392 368 351

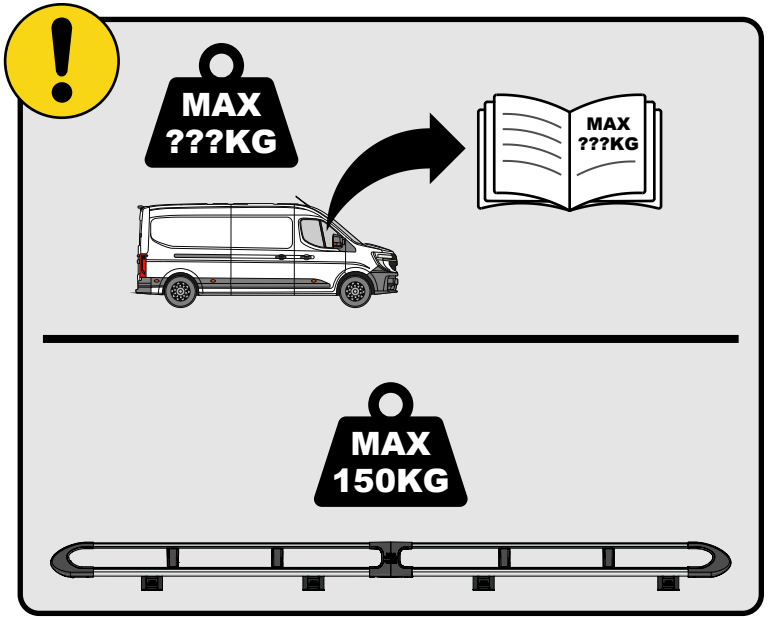


This FITTING INSTRUCTION is the property of VAN GUARD ACCESSORIES LTD. and must not be used for manufacturing purposes, copied nor communicated in any way to third parties without written permission from VAN GUARD ACCESSORIES LTD.
IN8449_B (CN:01376)


Van Guard Accessories Ltd
Fair Oak Close, Exeter Airport Business Park,
Exeter, Devon, EX5 2UL
www.van-guard.co.uk

THIS INSTRUCTION COVERS THE FOLLOWING MODELS - CHECK YOU ARE FITTING THE CORRECT MODEL BEFORE PROCEEDING

VGUR-303

Nissan Interstar: 2025 on
Renault Master: 2025 on
L2H2 (MWB)
Twin Rear Doors

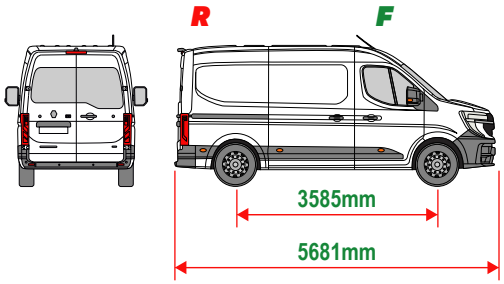

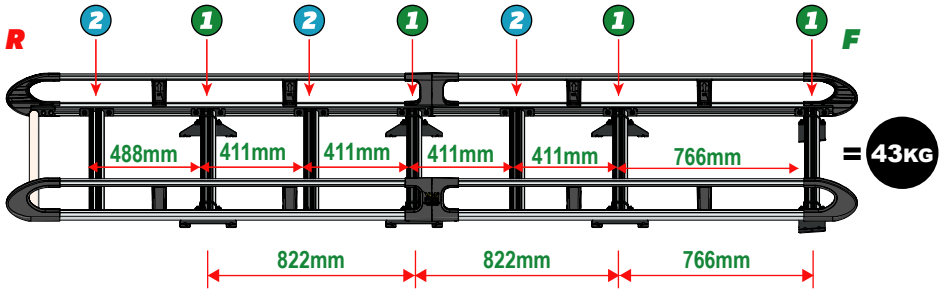

SUPPLIED COMPONENTS - CHECK ALL PARTS ARE PRESENT AND CORRECT BEFORE PROCEEDING (1 OF 2)


TOOLS REQUIRED

10MM X1






13MM X2





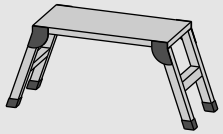


Ø4 & Ø9








AS3543 X2
(3200 / A)

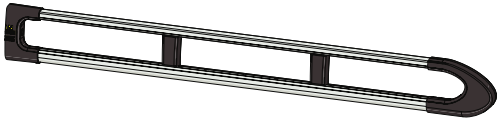


MA6118 X14




FX4241 X32



ME1622 X3




AS3542 X2
(3200 / B)

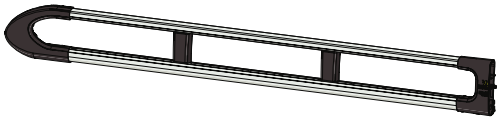


FX4008 X1




MA6145 X1




ME1623 X3



ME1628 X7
(1554mm)




FX4001 X2
(M8X40)




FX4235 X28
(M5X25)



ME0203 X10




AS3160 X1
(1540mm)




MA6007 X4




FX4248 X1
(T25)




MA6065 X10

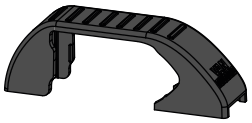


AS3590 X1

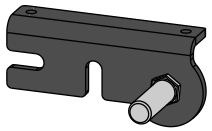


MA6093 X14



FX4239 X32
(M8X20)




ME1620 X4




FX4016 X20
(M6)



AS3591 X1




ME0316 X14




FX4240 X32
(M8)



ME1621 X4




FX4042 X20
(M6X16)



SUPPLIED COMPONENTS - CHECK ALL PARTS ARE PRESENT AND CORRECT BEFORE PROCEEDING (2 OF 2)


ME2500 X6

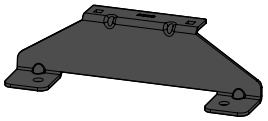


FX4014 X14
(RUBBER)




ME2545 X2

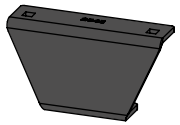


ME2501 X14




FX4040 X14
(M8)



FX4072 X4
(M8)




ME2515 X1

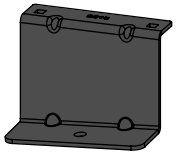


FX4011 X20
(M8)




FX4019 X4
(M8)

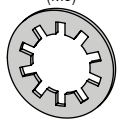


ME2516 X1

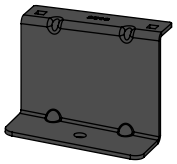


FX4318 X12
(M8)




MA6060 X2
(M8)



MA6269 X12




FX4319 X6
(M8x100)




MA6268 X2





FX4028 X14
(M8x25)




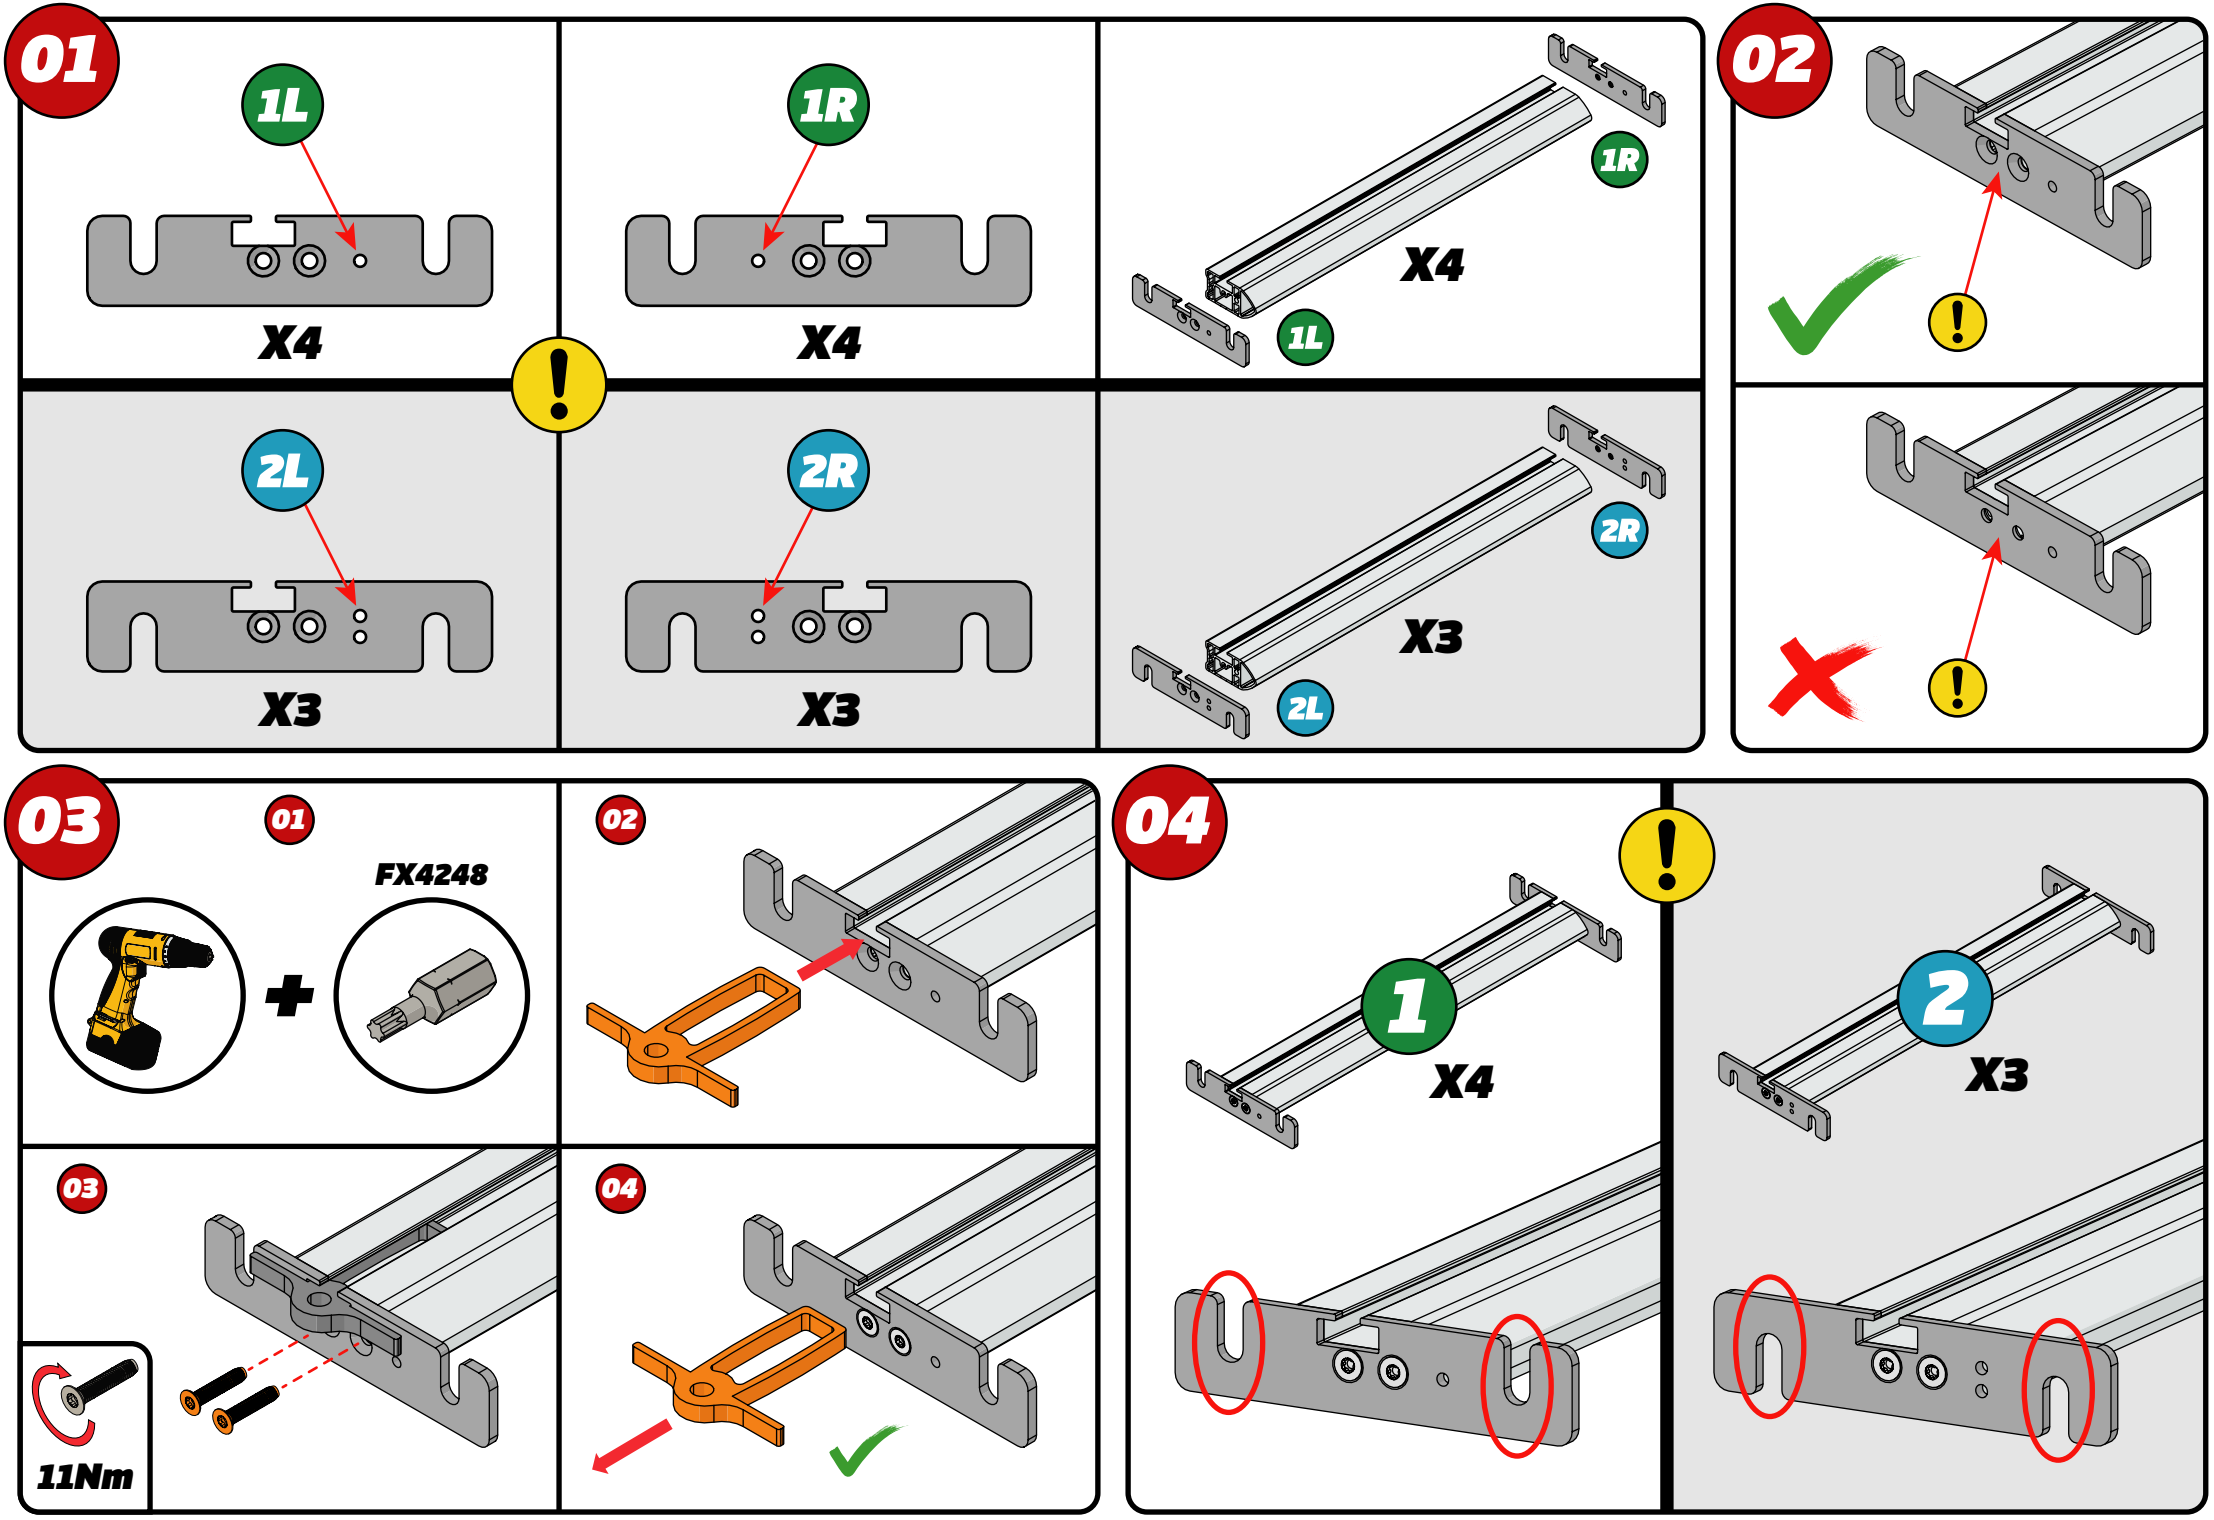

01
1L
X4
1R
X4
1R
X4
1L
2L
X3
2R
X3
2R
X3
2L
02
03
01
FX4248
02
03
11Nm
04
04
1
X4
2
X3

05

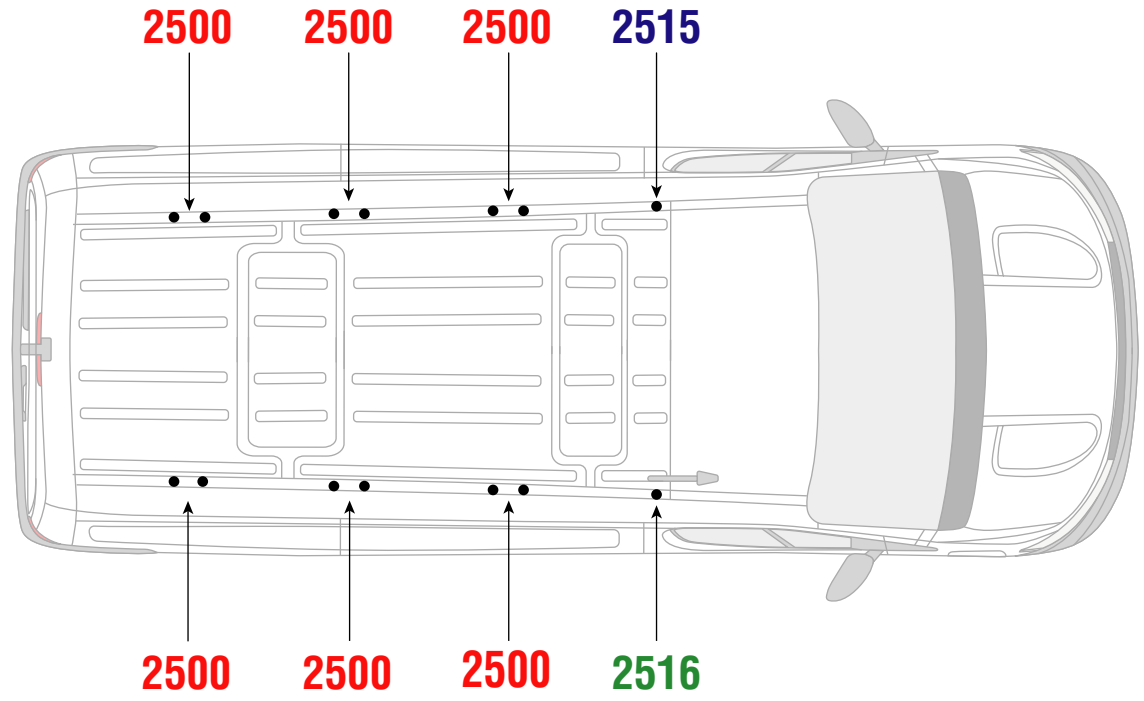

2500
2500
2500
2515
2500
2500
2500
2516

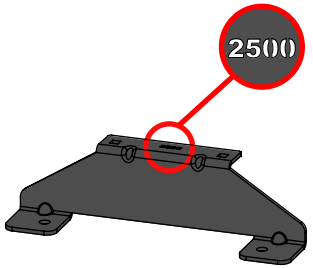
2500
2500

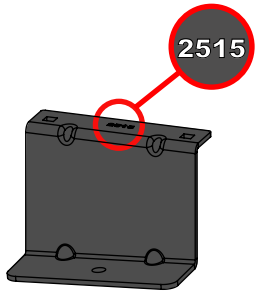
2515
2515

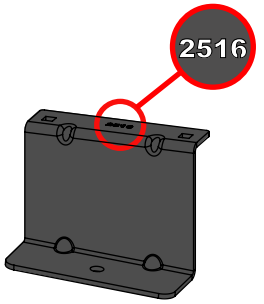

2516
2516

06

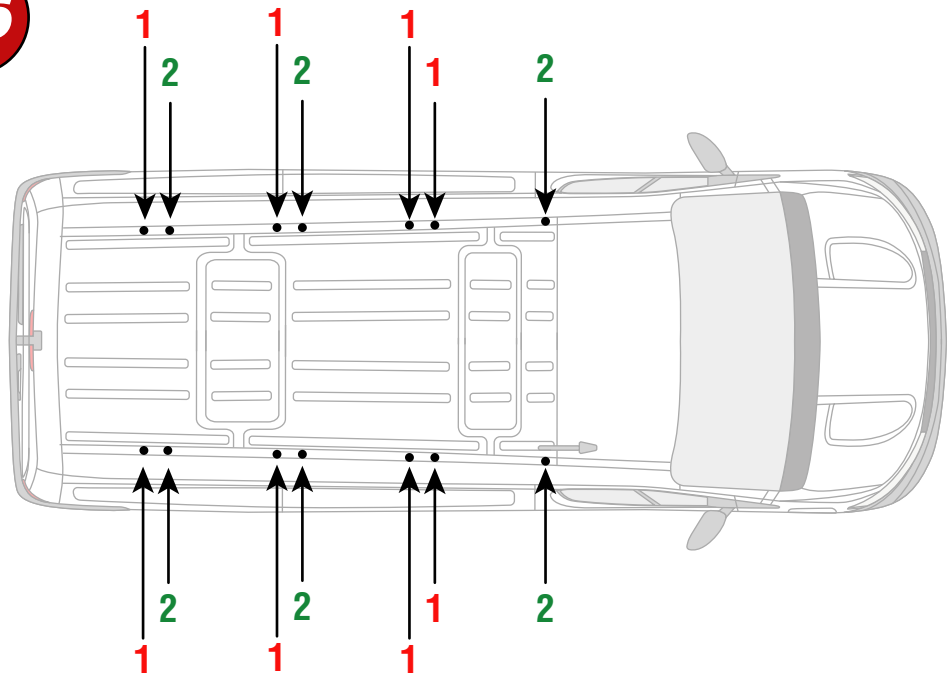

1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2


1

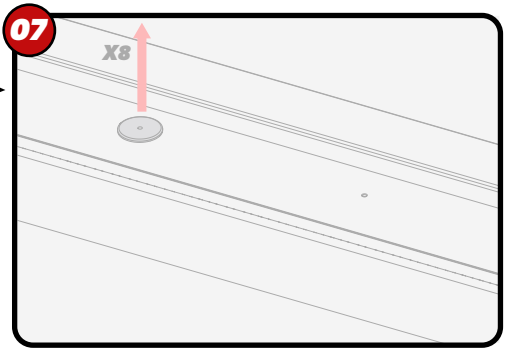



07
X8

2

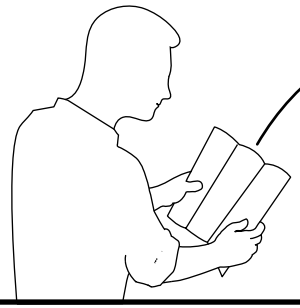


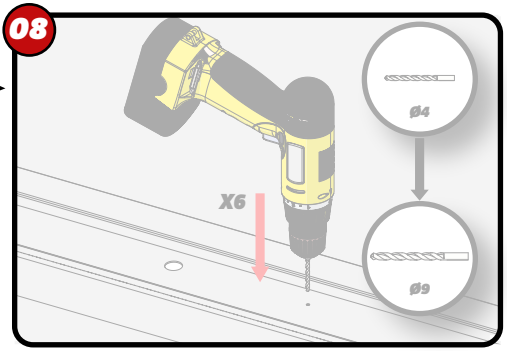
08
X6
ø4
ø9


07

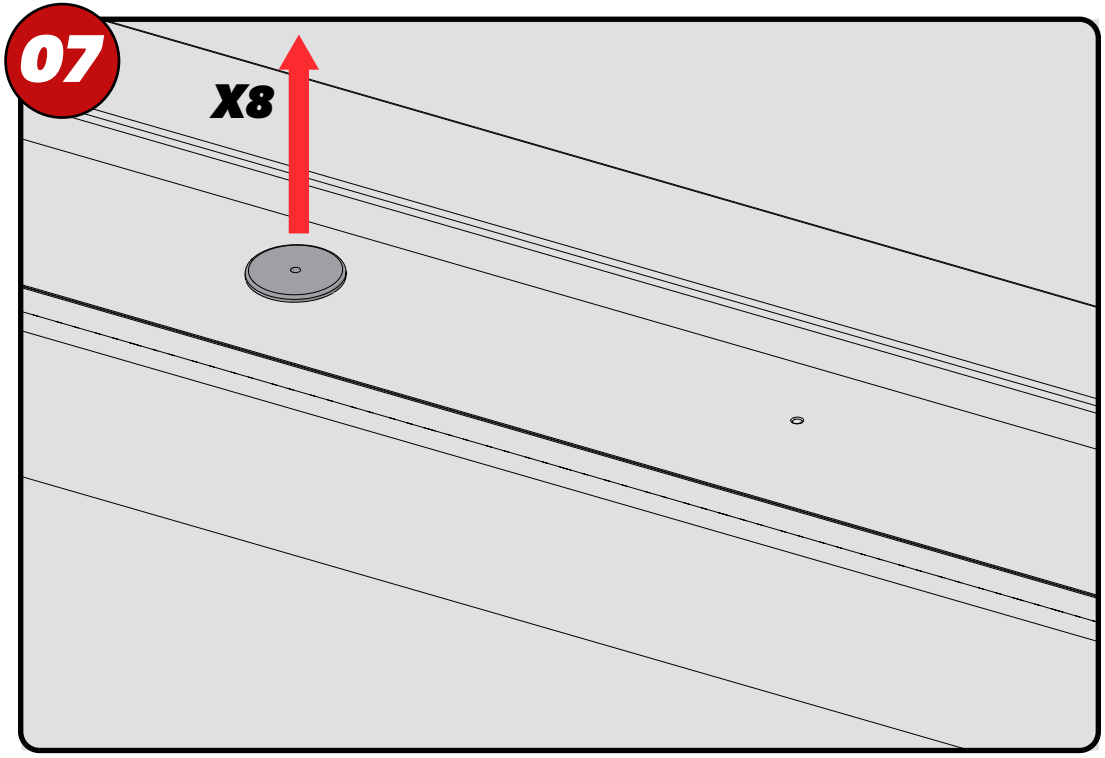


08

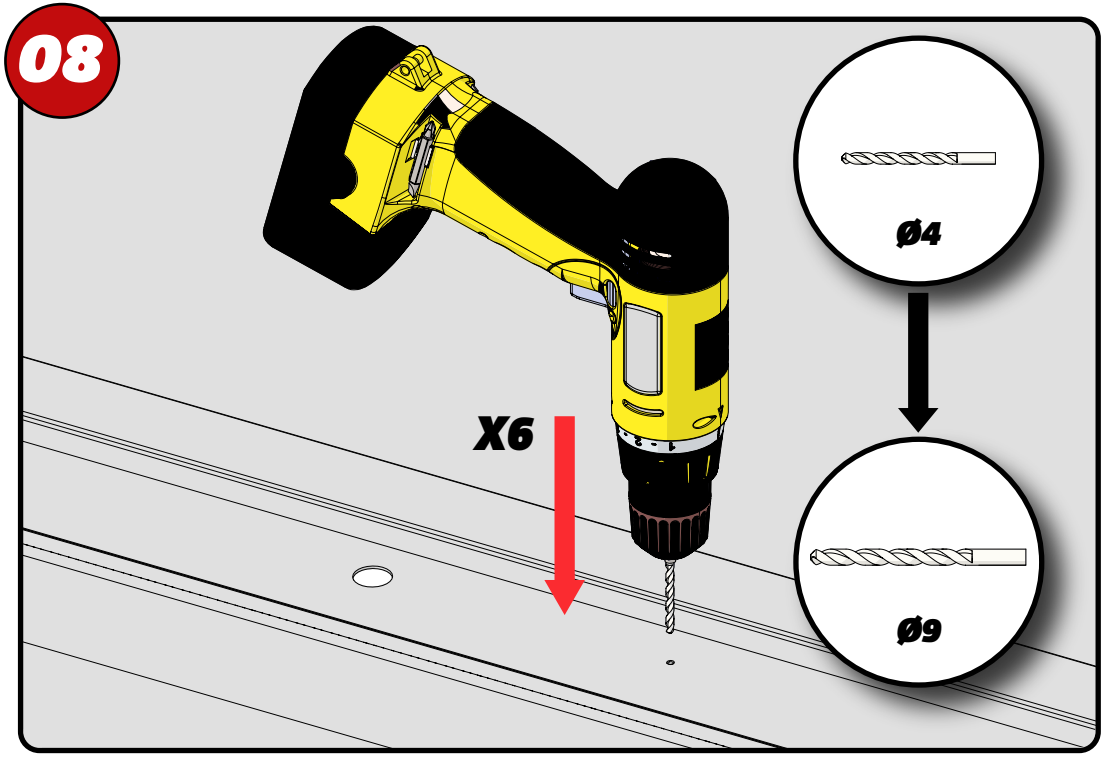


09

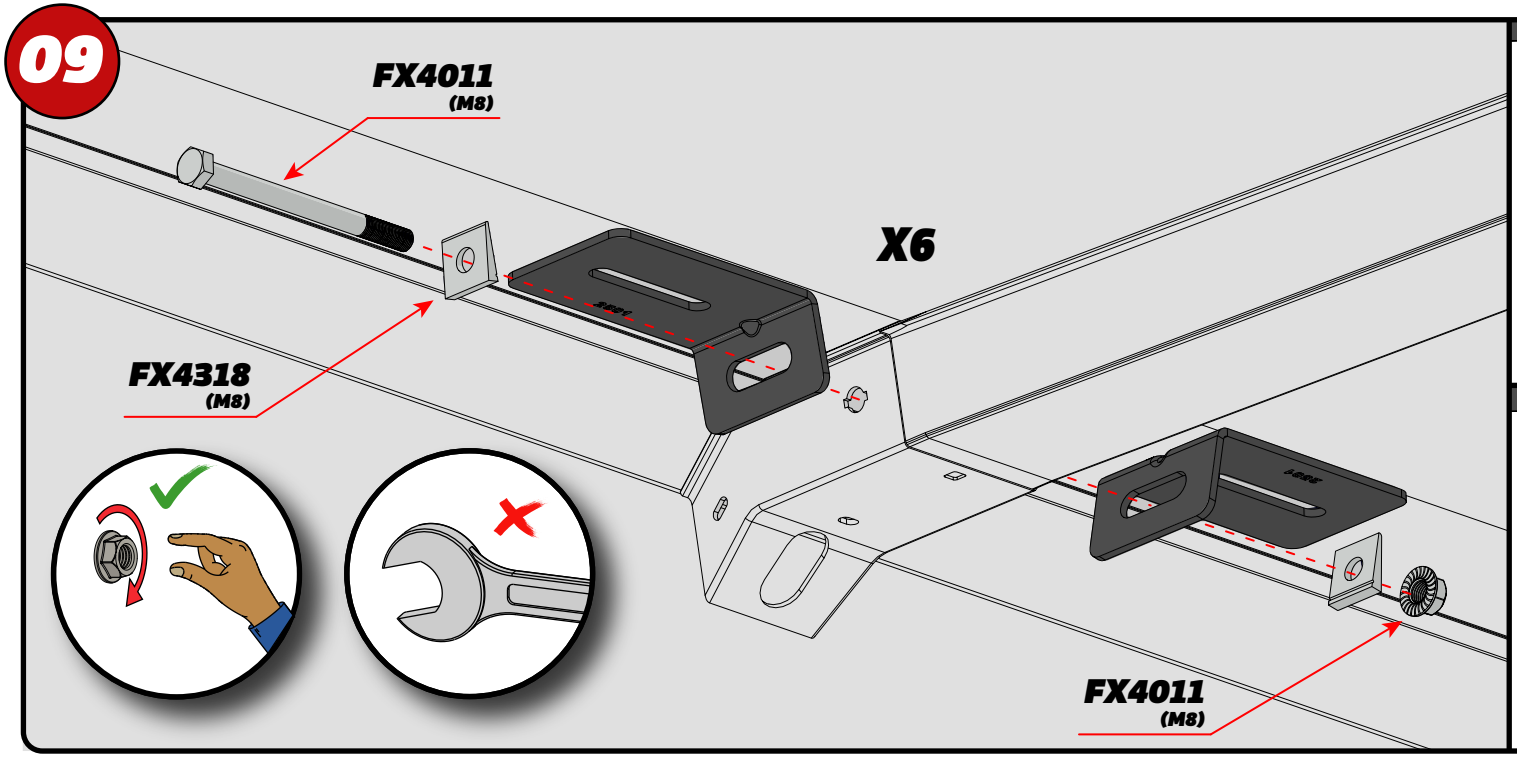

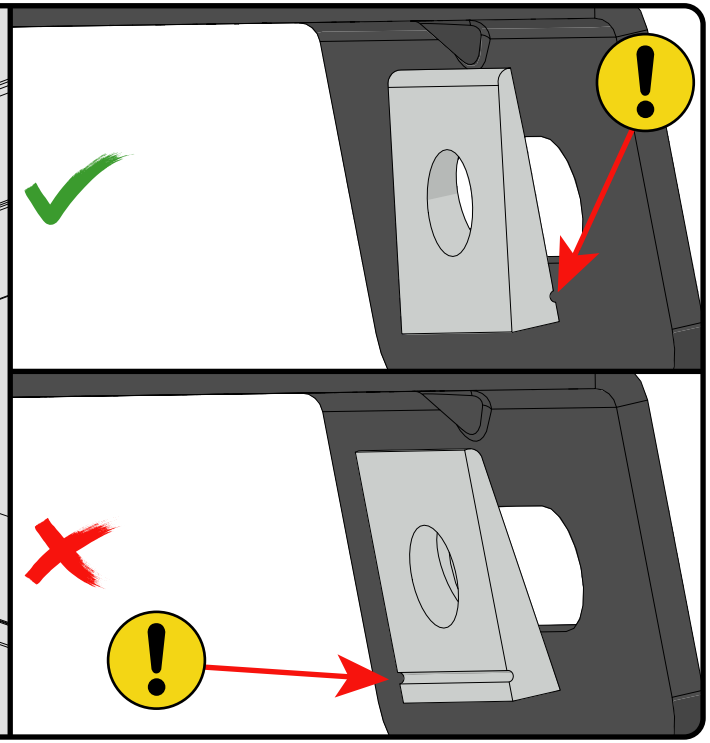


10



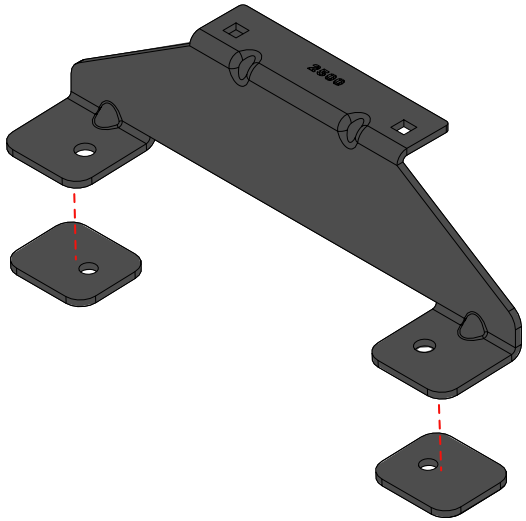



EN - STICK GASKETS TO ALL BRACKETS
DE - KLEBEN SIE DIE DICHTUNG AN ALLEN HALTERUNGEN
FR - COUSSINETS ADHÉSIFS À TOUS LES SUPPORTS
NL - PLAK PAKKING OP ALLE BEUGELS
ES - PEGA LAS ALMOHADILLAS A TODOS LOS SOPORTES
IT - ADESIVI GUARNIZIONI A TUTTE LE STAFFE
SV - FÄST GUMMI PÅ ALLA FÄSTEN
DA - KLÆB GUMMI PÅ ALLE BESLAG
NO - PLIST GUMMI PÅ ALLE BRAKKETTER
PL - NAKLEJ USZCZELKI DO WSZYSTKICH WSPORNIKÓW
CS - PŘILEPTE TĚSNĚNÍ NA VŠECHNY DRŽÁKY

11

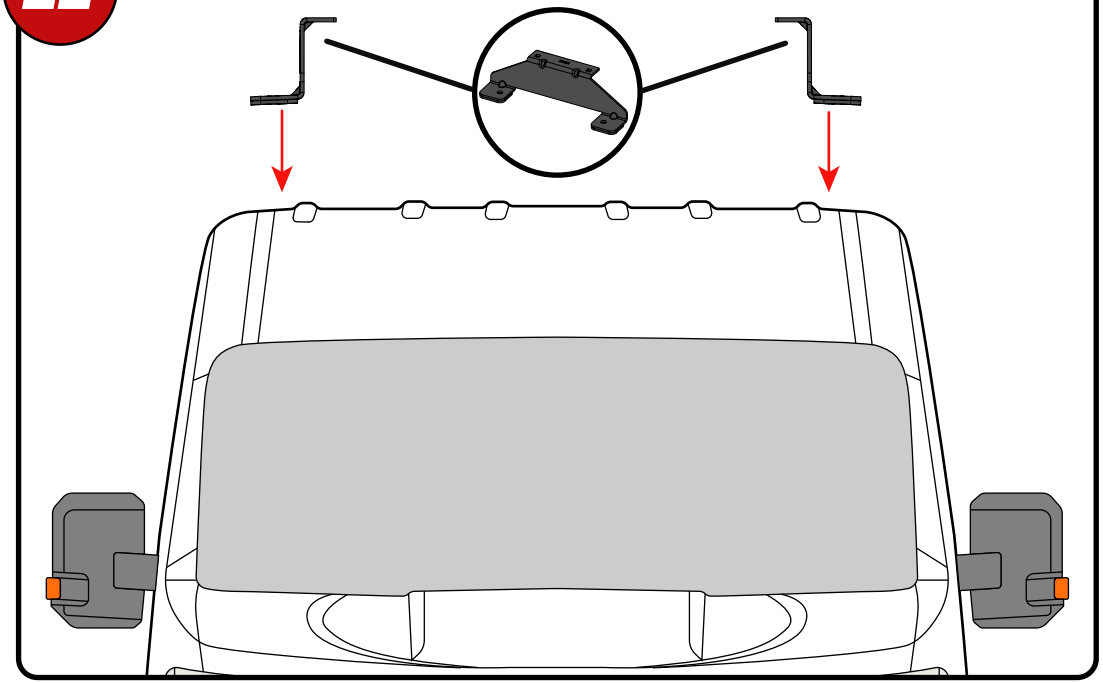


12

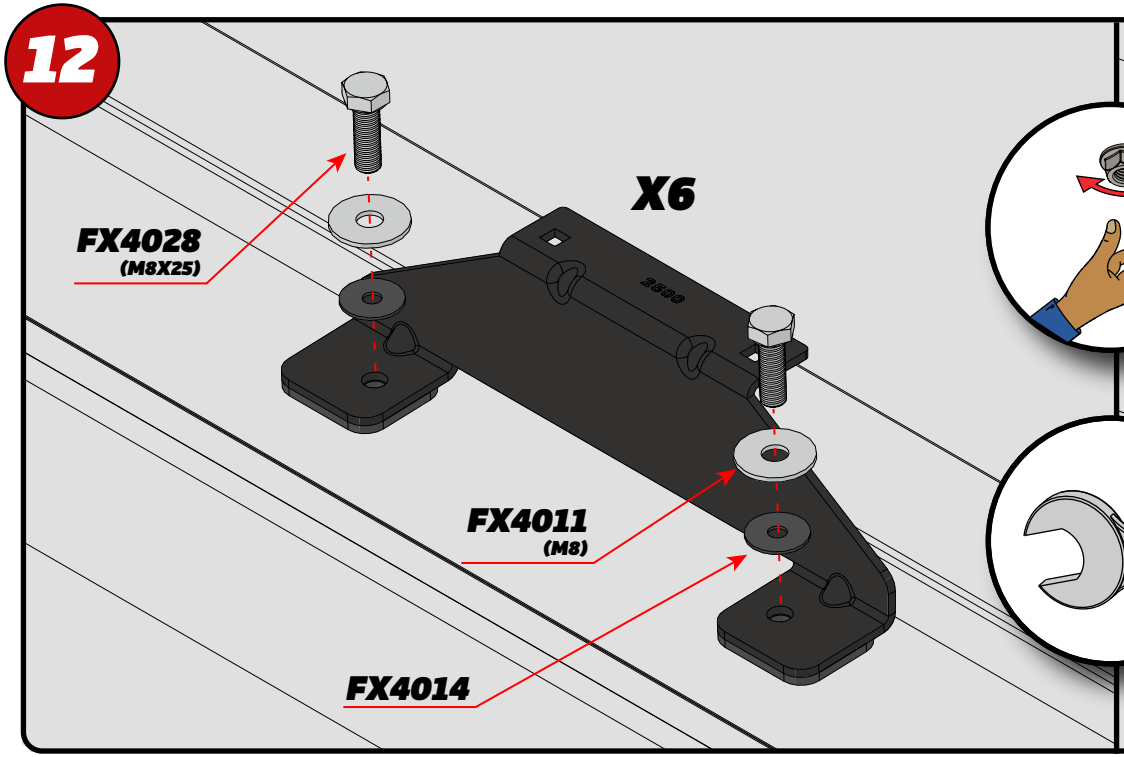

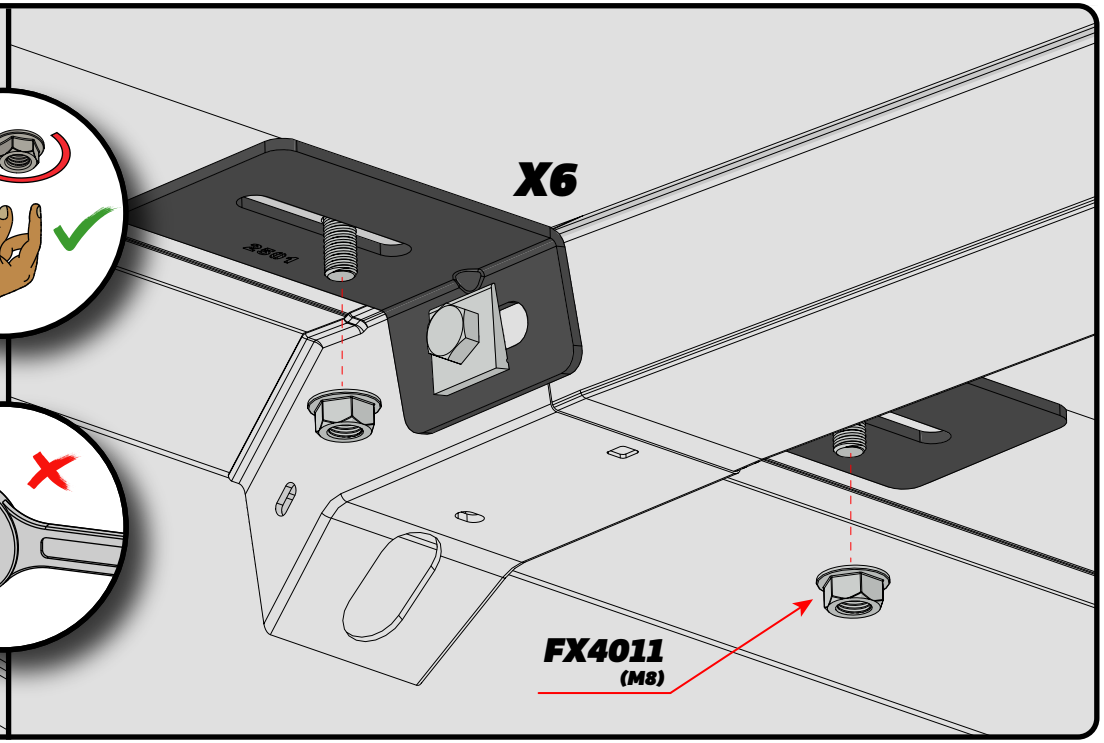


13



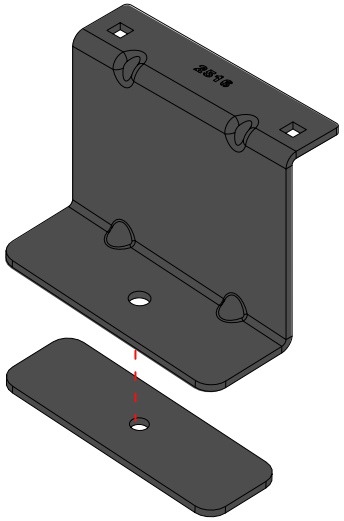



EN - STICK GASKETS TO ALL BRACKETS
DE - KLEBEN SIE DIE DICHTUNG AN ALLEN HALTERUNGEN
FR - COUSSINETS ADHÉSIFS À TOUS LES SUPPORTS
NL - PLAK PAKKING OP ALLE BEUGELS
ES - PEGA LAS ALMOHADILLAS A TODOS LOS SOPORTES
IT - ADESIVI GUARNIZIONI A TUTTE LE STAFFE
SV - FÄST GUMMI PÅ ALLA FÄSTEN
DA - KLÆB GUMMI PÅ ALLE BESLAG
NO - PLIST GUMMI PÅ ALLE BRAKKETTER
PL - NAKLEJ USZCZELKI DO WSZYSTKICH WSPORNIKÓW
CS - PŘILEPTE TĚSNĚNÍ NA VŠECHNY DRŽÁKY


14

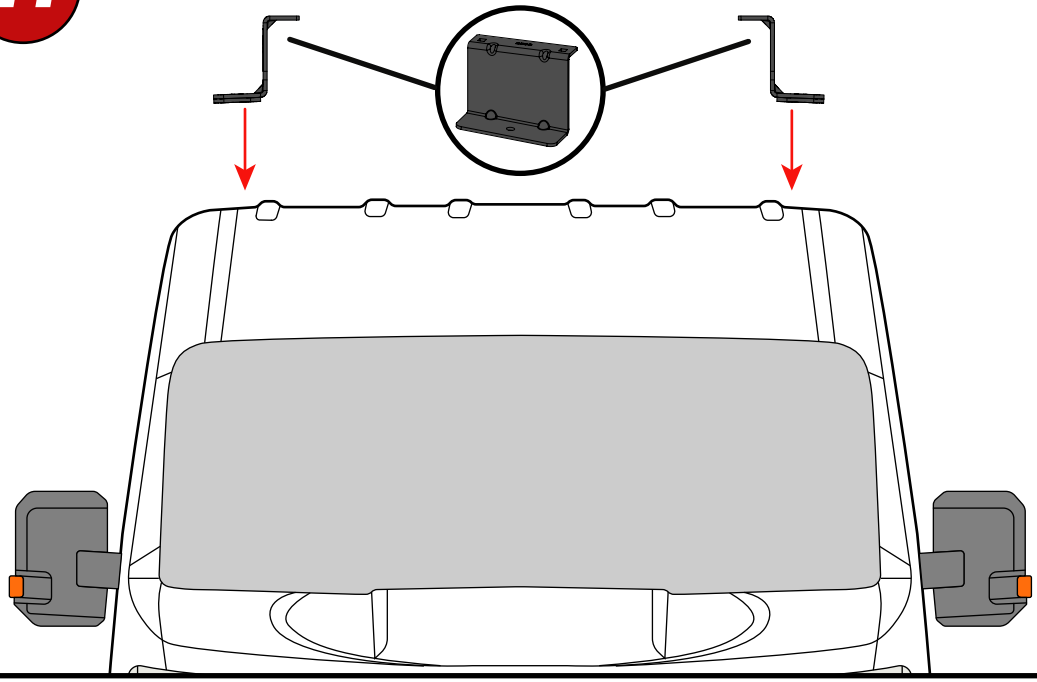



15

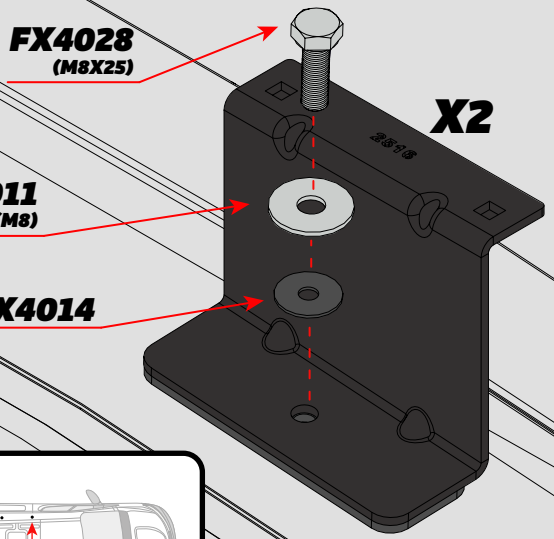

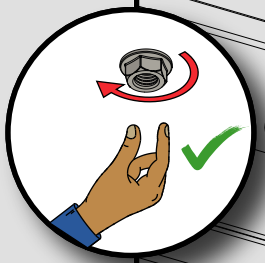


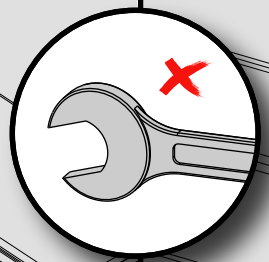

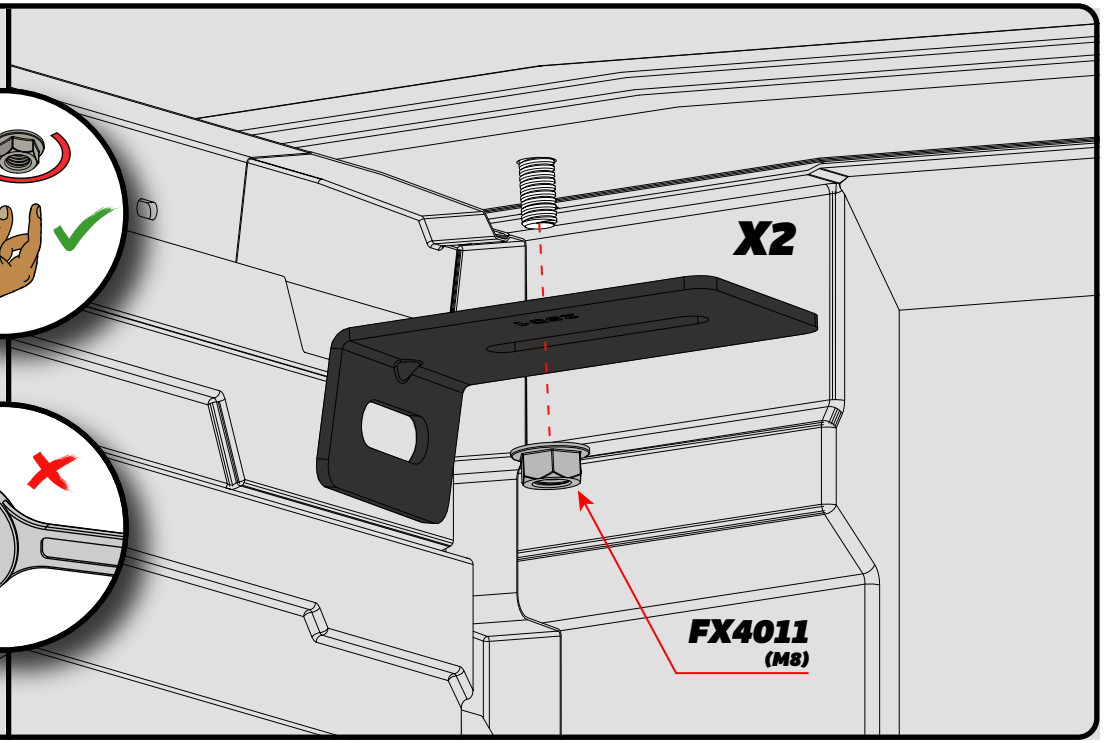

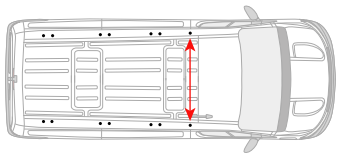


16

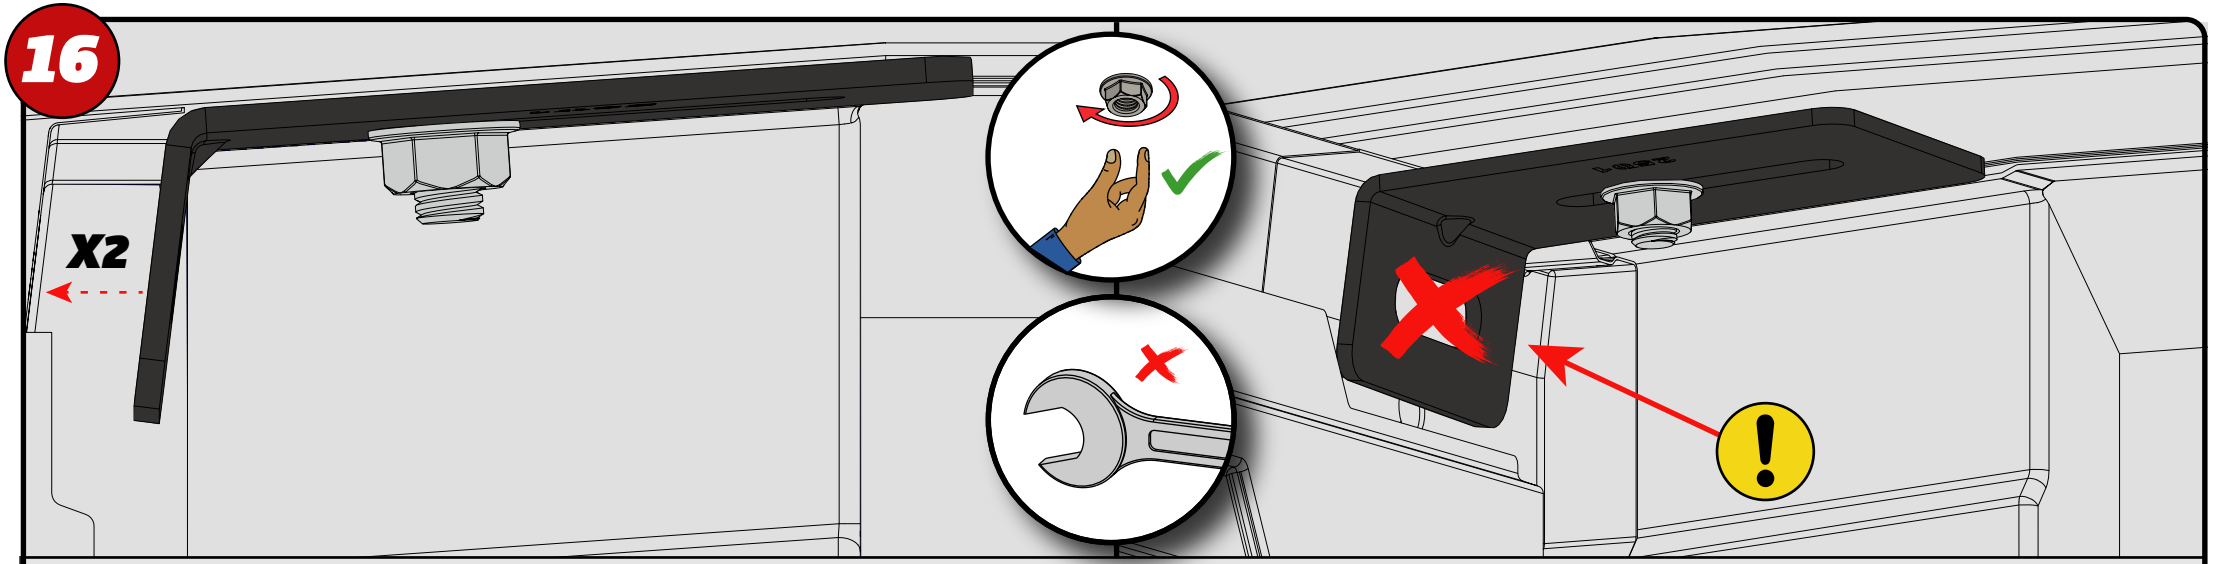


EN - SLIDE BRACKET BACK TO THE VAN LINING. NO ADDITIONAL FIXINGS NEEDED
DE - SCHIEBEN SIE DIE HALTERUNG ZURÜCK ZUR VERKLEIDUNG DES LIEFERWAGENS. KEINE ZUSÄTZLICHEN BEFESTIGUNGEN ERFORDERLICH.
FR - FAITES GLISSER LE SUPPORT VERS LE REVÊTEMENT DU FOURGON. AUCUNE AUTRE FIXATION NÉCESSAIRE.
NL - SCHUIF DE BEUGEL TERUG NAAR DE BEKLEDING VAN DE BESTELWAGEN. GEEN EXTRA BEVESTIGINGEN NODIG.
ES - DESLICE EL SOPORTE DE VUELTA AL REVESTIMIENTO DE LA FURGONETA. NO SE NECESITAN FIJACIONES ADICIONALES.
IT - FAR SCORRERE LA STAFFA INDIETRO FINO AL RIVESTIMENTO DEL FURGONE. NESSUN FISSAGGIO AGGIUNTIVO NECESSARIO.
SV - SKJUT TILLBAKA FÄSTET MOT SKÅPBILENS BEKLÄDNAD. INGA YTTERLIGARE FÄSTEN BEHÖVS.
DA - SKUB BESLAGET TILBAGE TIL VAREVOGNENS BEKLÆDNING. INGEN YDERLIGERE FASTGØRELSE NØDVENDIG.
NO - SKYV BRAKETTEN TILBAKE TIL VAREBILENS KLEDNING. INGEN EKSTRA FESTER NØDVENDIG.
PL - PRZESUŃ WSPORNIK Z POWROTEM DO WYŚCIÓŁKI VANA. NIE SĄ POTRZEBNE DODATKOWE MOCOWANIA.
CS - POSUŇTE DRŽÁK ZPĚT K OBLOŽENÍ DODÁVKY. ŽÁDNÉ DALŠÍ UPEVNĚNÍ NENÍ NUTNÉ.

17

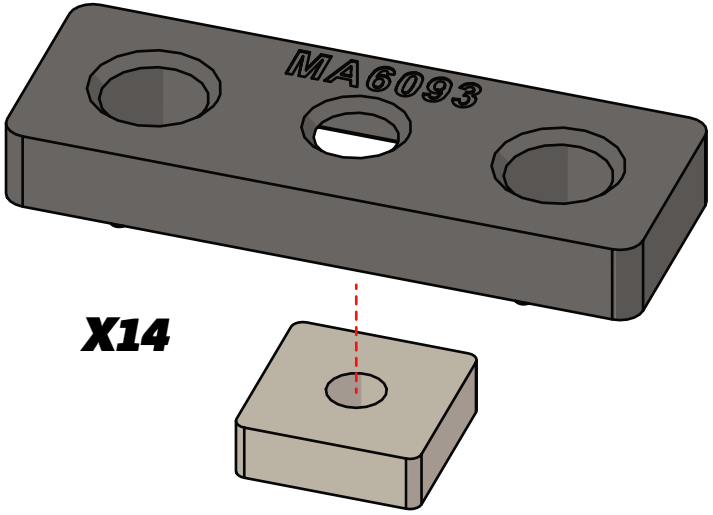


18

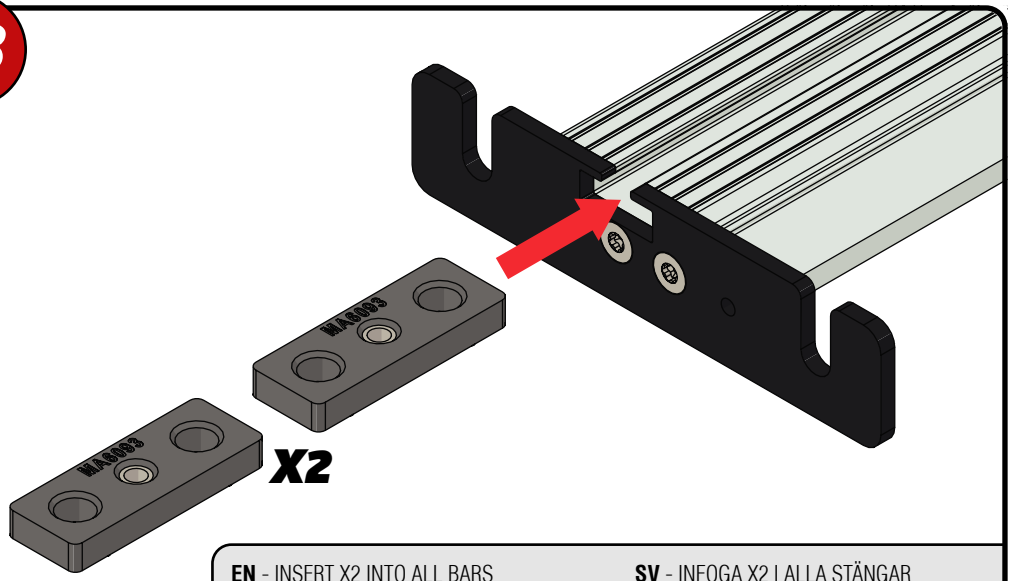


EN - INSERT X2 INTO ALL BARS
DE - X2 IN ALLE STANGEN EINFÜGEN
FR - INSÉRER X2 DANS TOUTES LES BARRES
NL - PLAATS X2 IN ALLE BARS
ES - INSERTAR X2 EN TODAS LAS BARRAS
IT - INSERIRE X2 IN TUTTE LE BARRE
SV - INFOGA X2 I ALLA STÄNGAR
DA - INDSÆT X2 I ALLE STÆNGER
NO - SETTE X2 I ALLE STENGENE
PL - WSTAW X2 DO WSZYSTKICH PRĘTÓW
CS - VLOŽTE X2 DO VŠECH TYČÍ


19

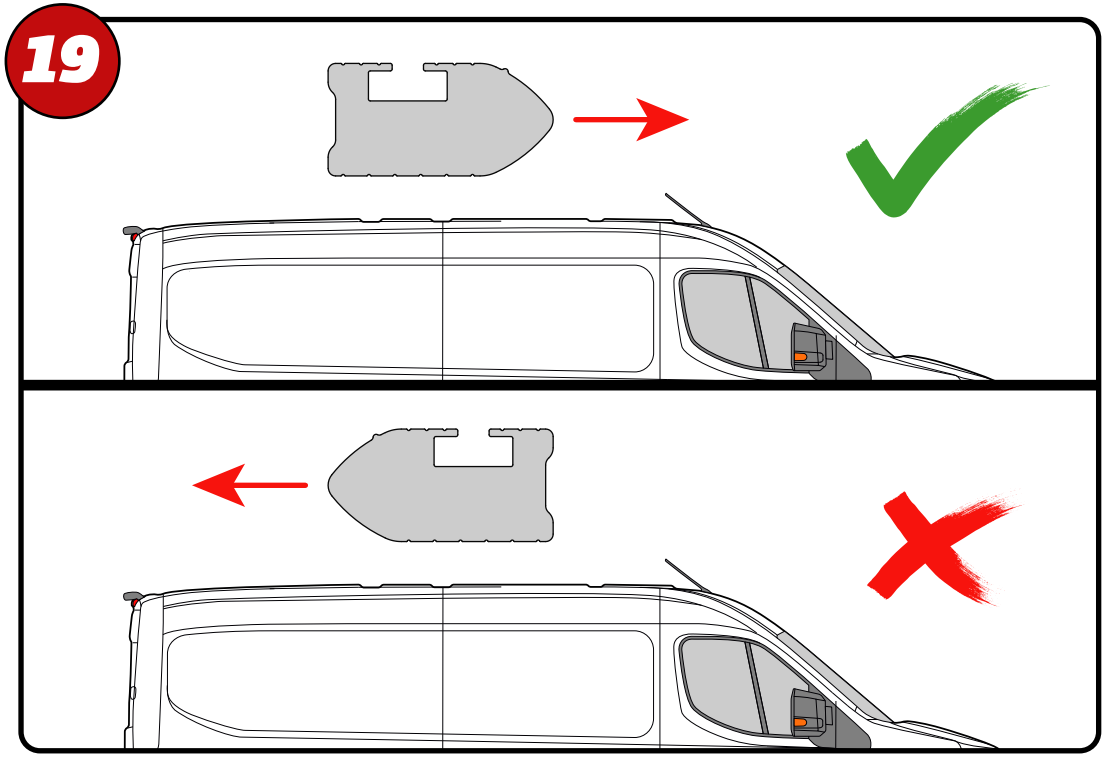


20

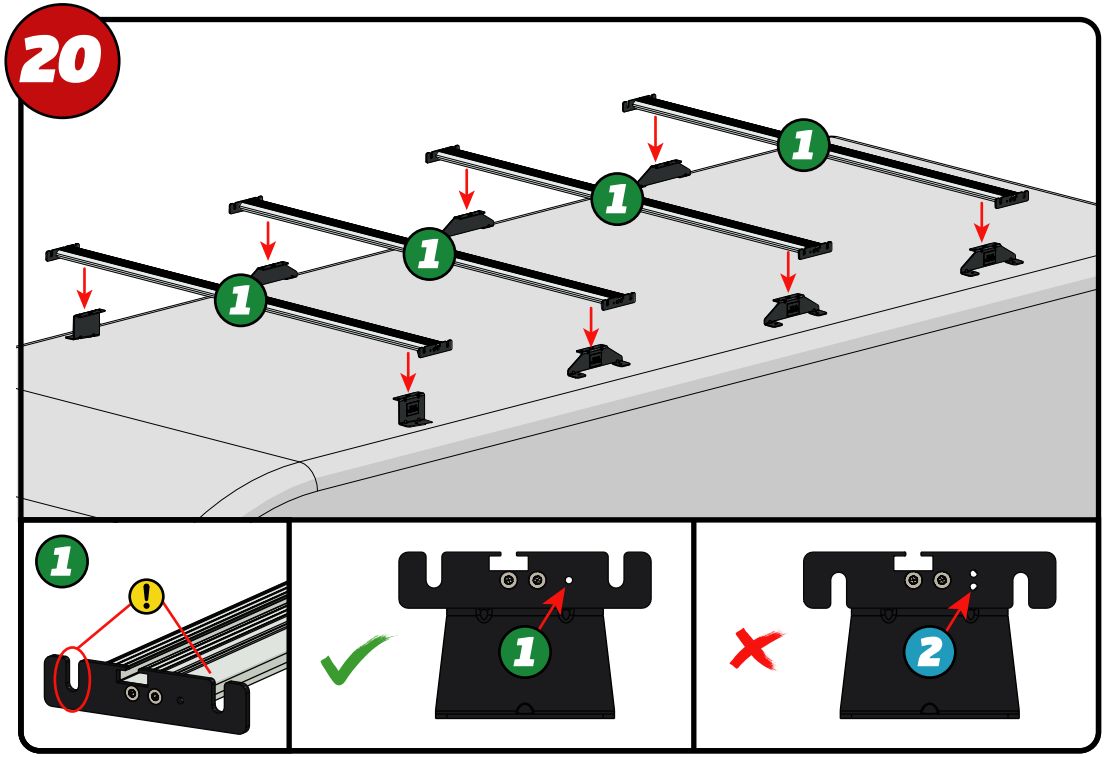


21

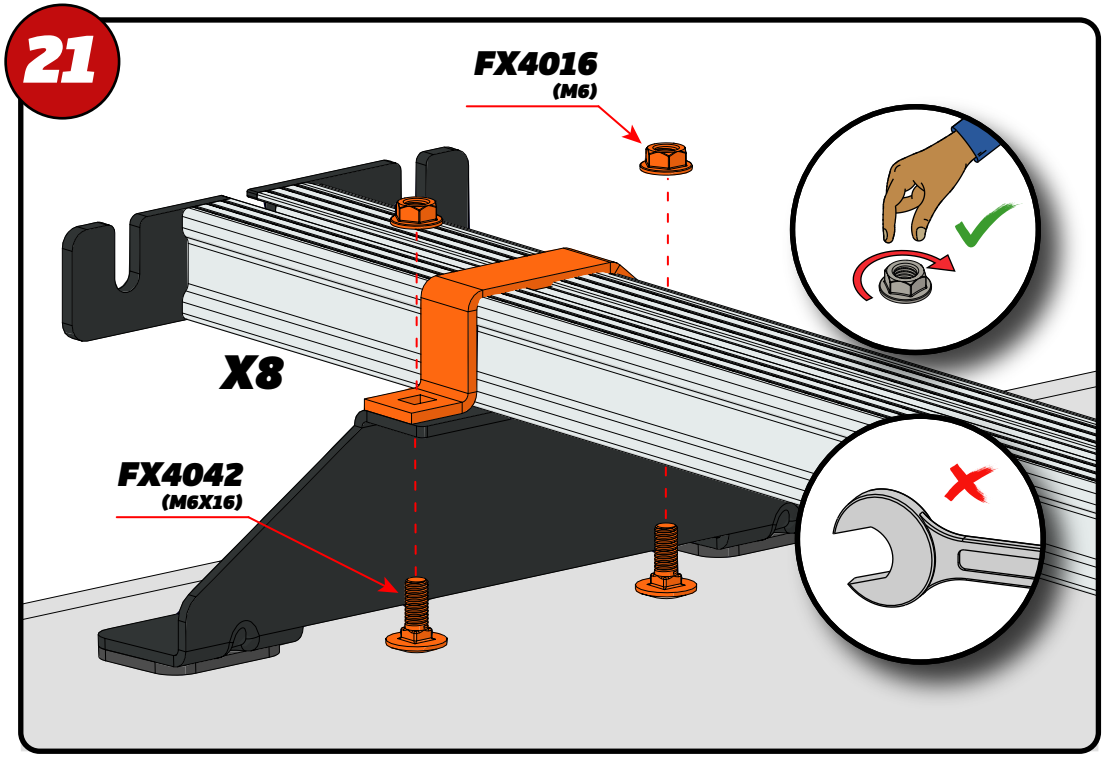


22

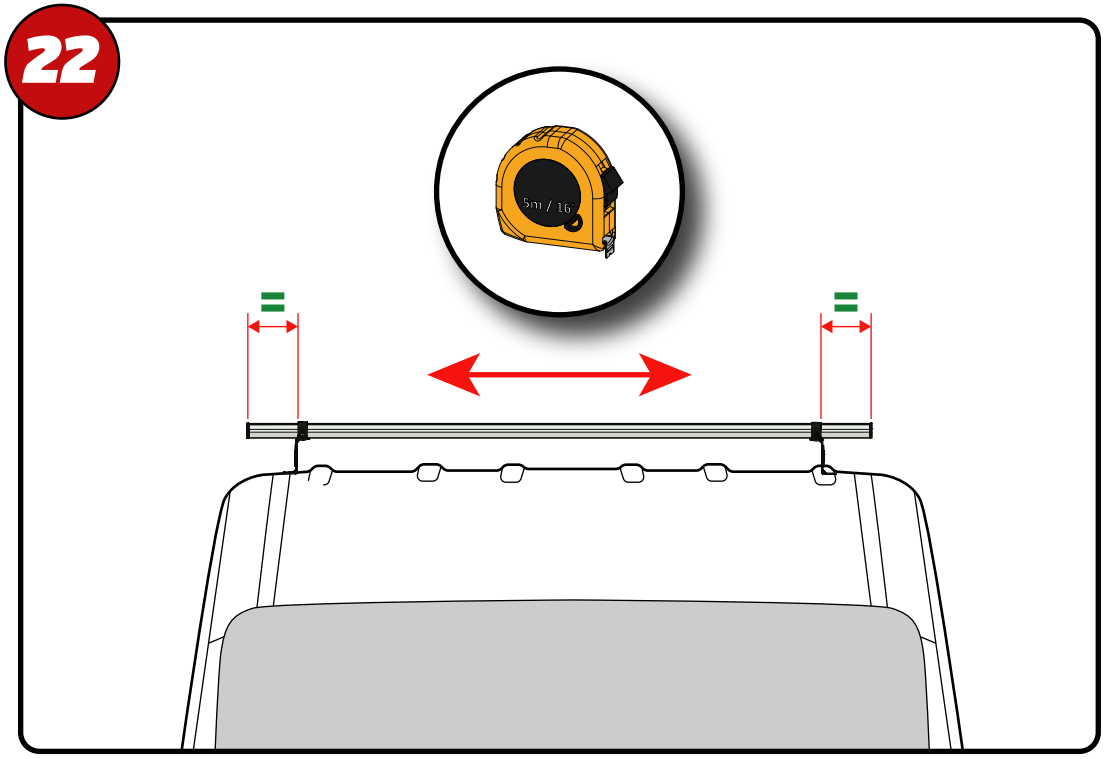

23

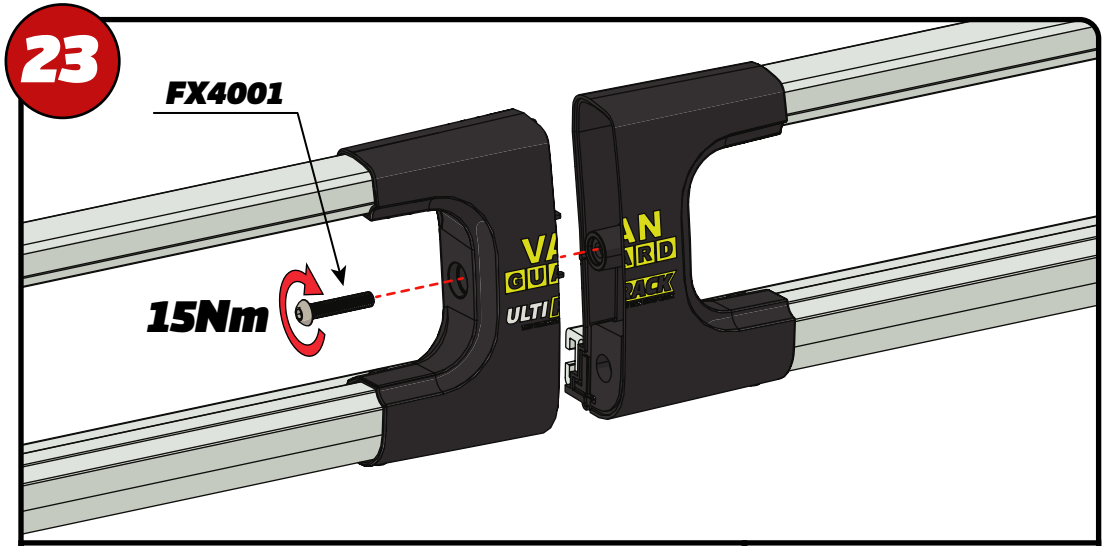


X2

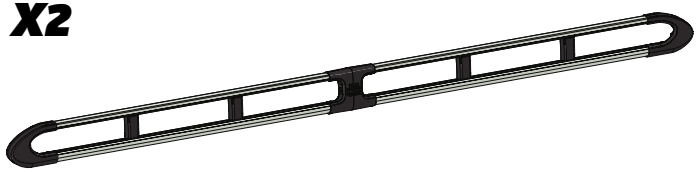



FX4008




24

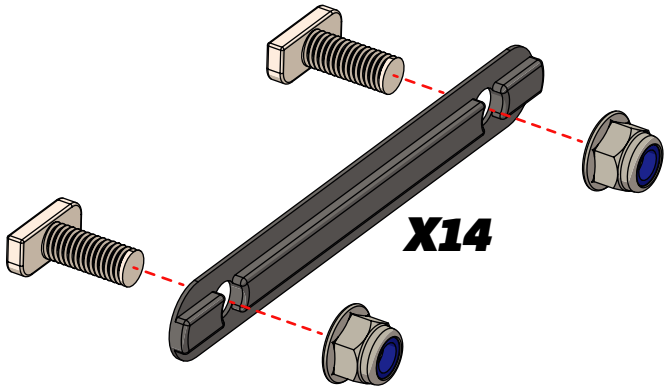

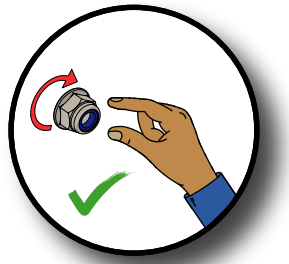

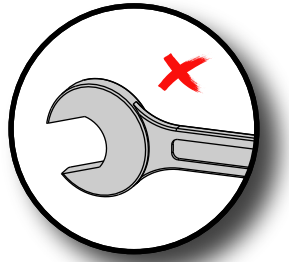


25

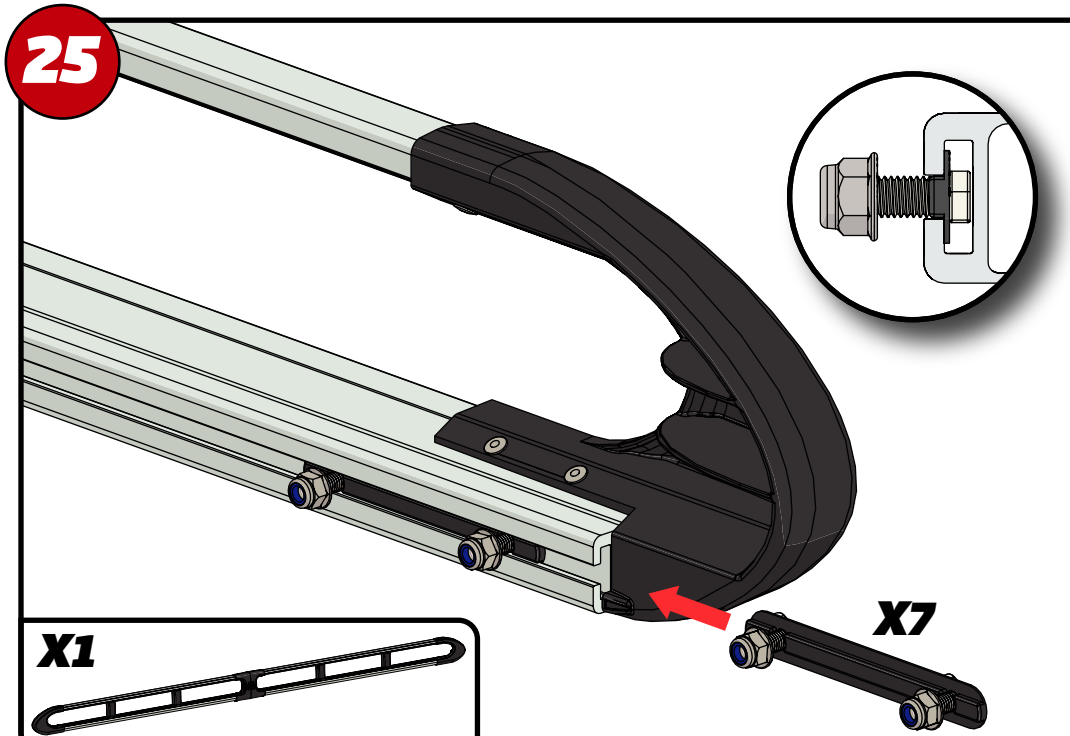


X1


26

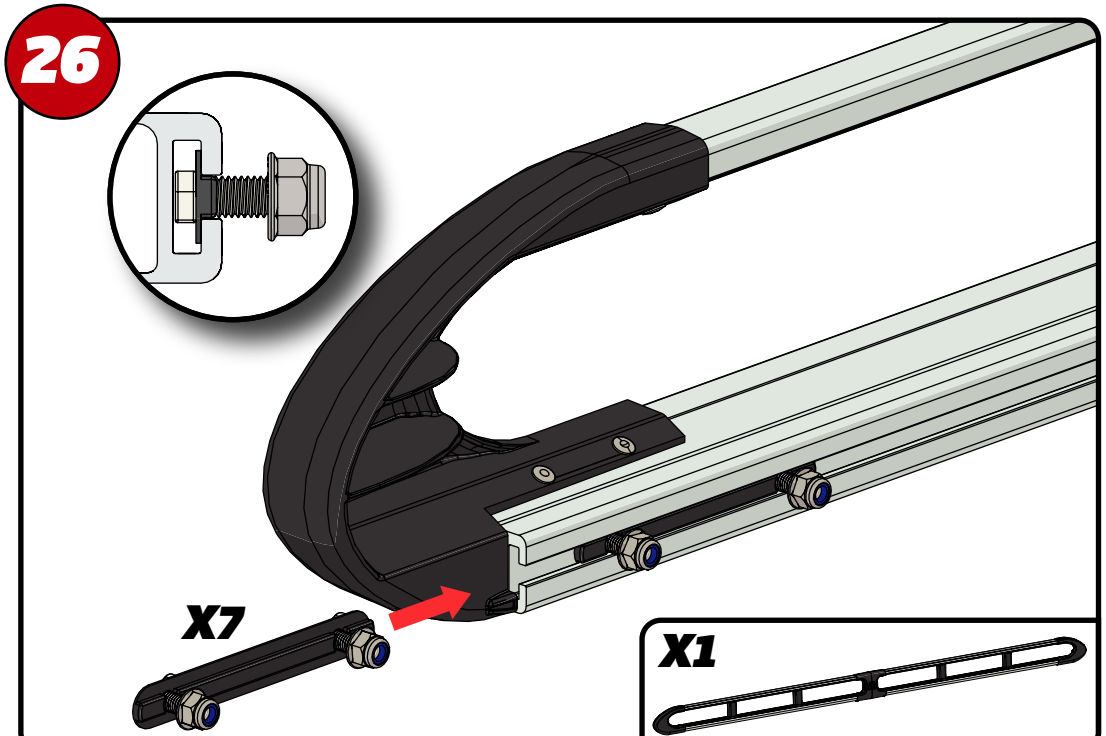


X1


27

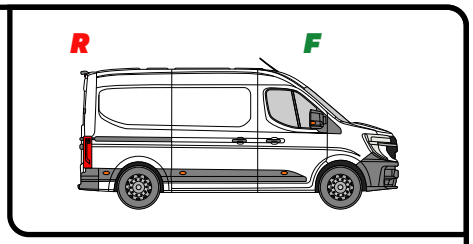


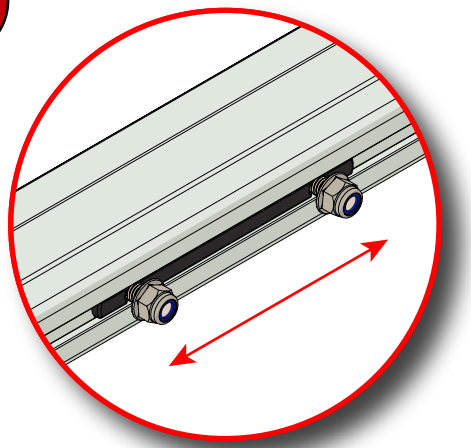

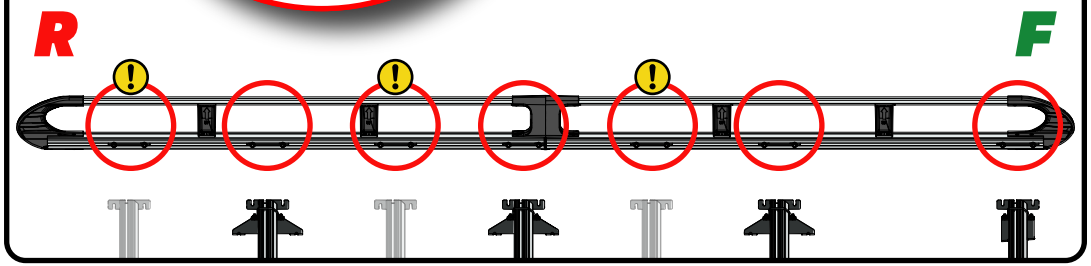



28

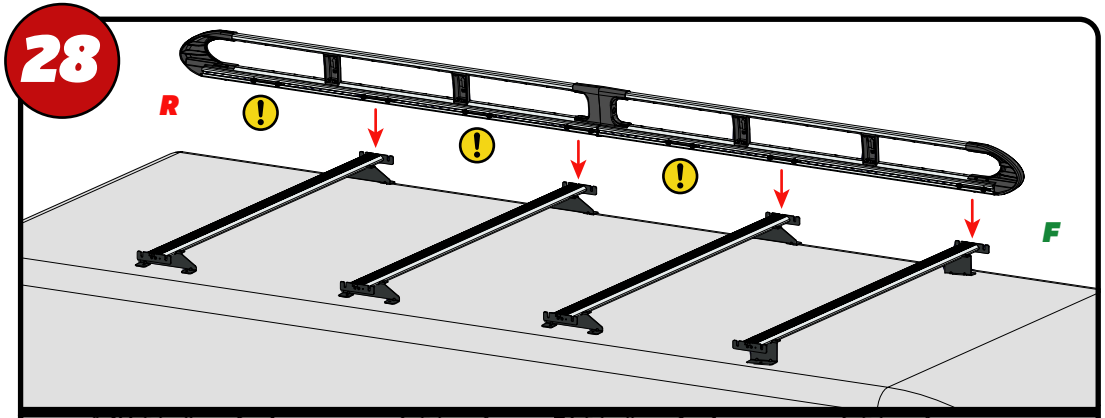

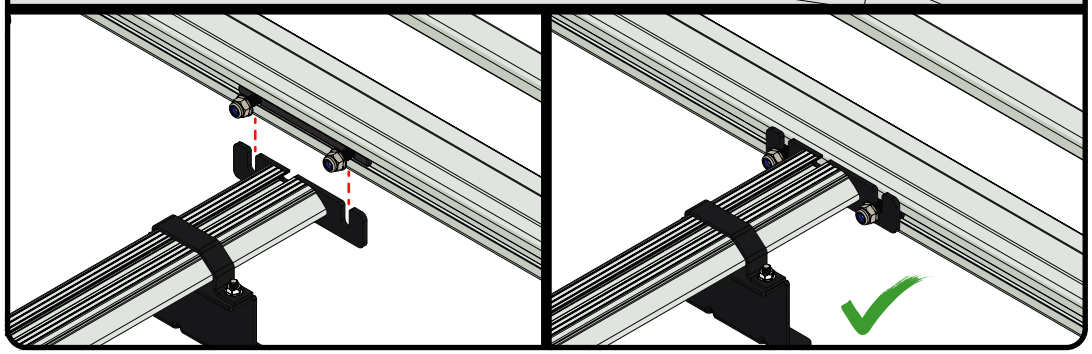



29

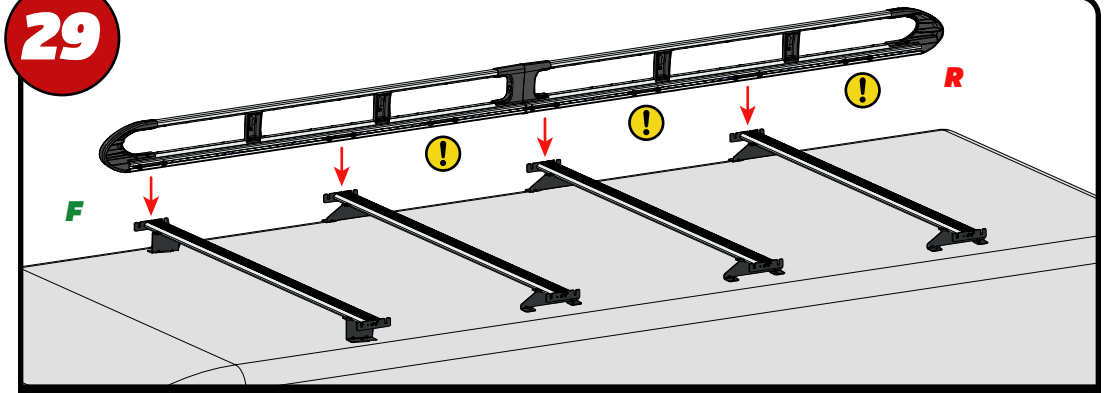


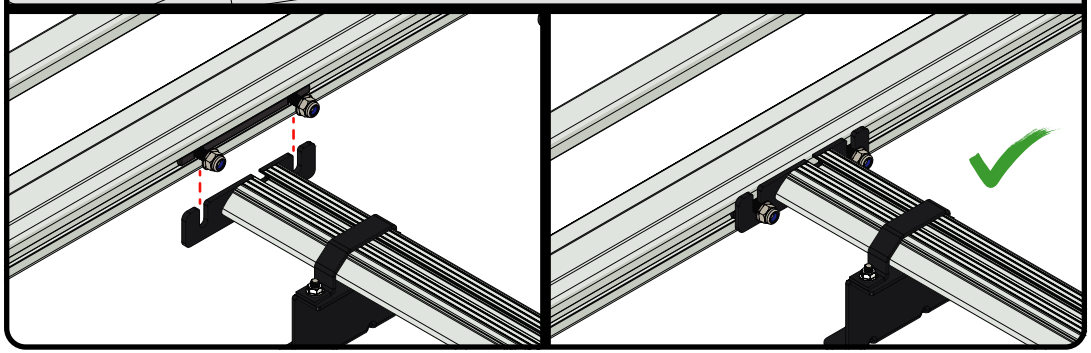



30

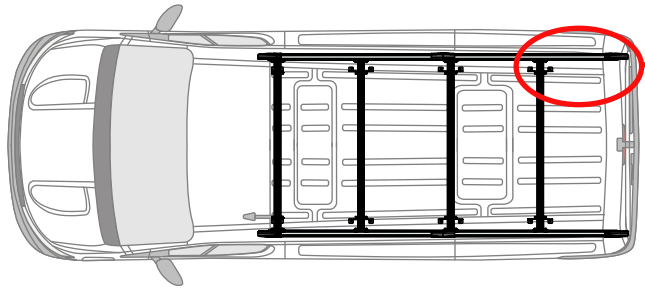


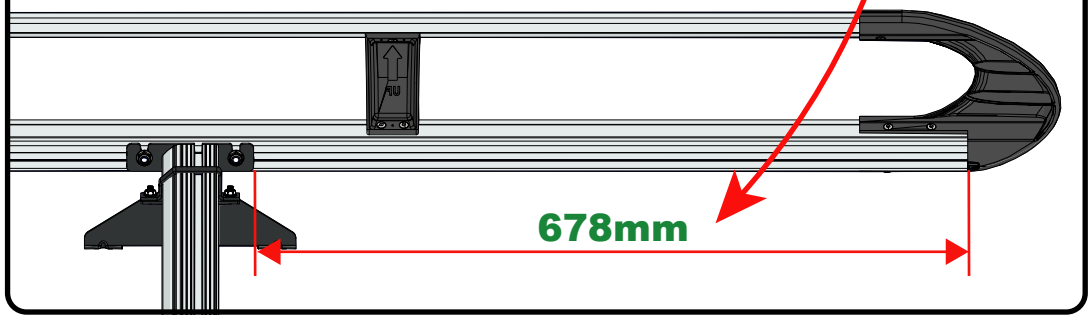

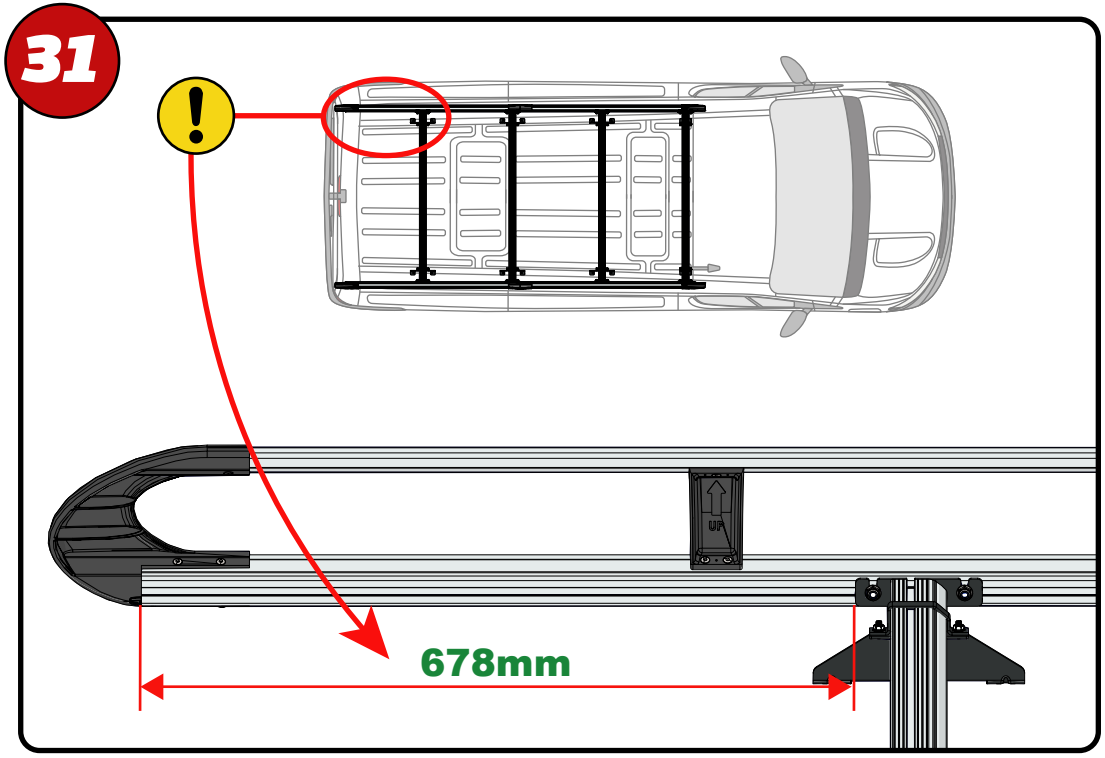

31
678mm

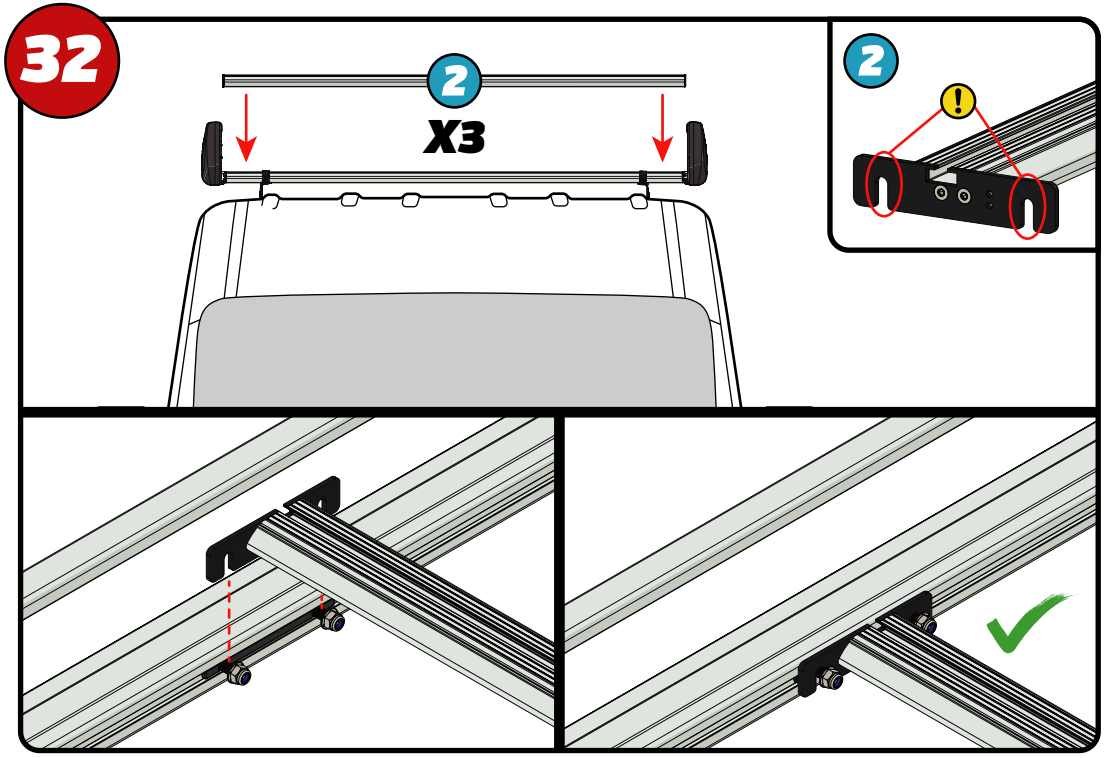
32
2
X3
2

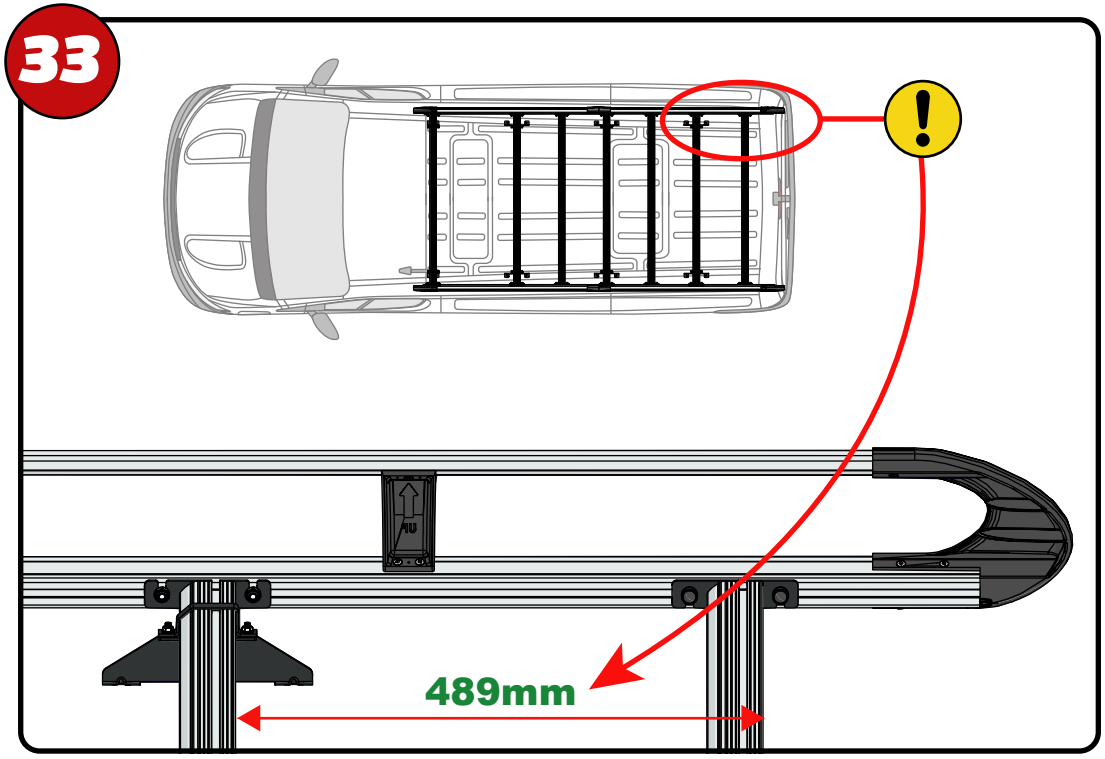

33
489mm

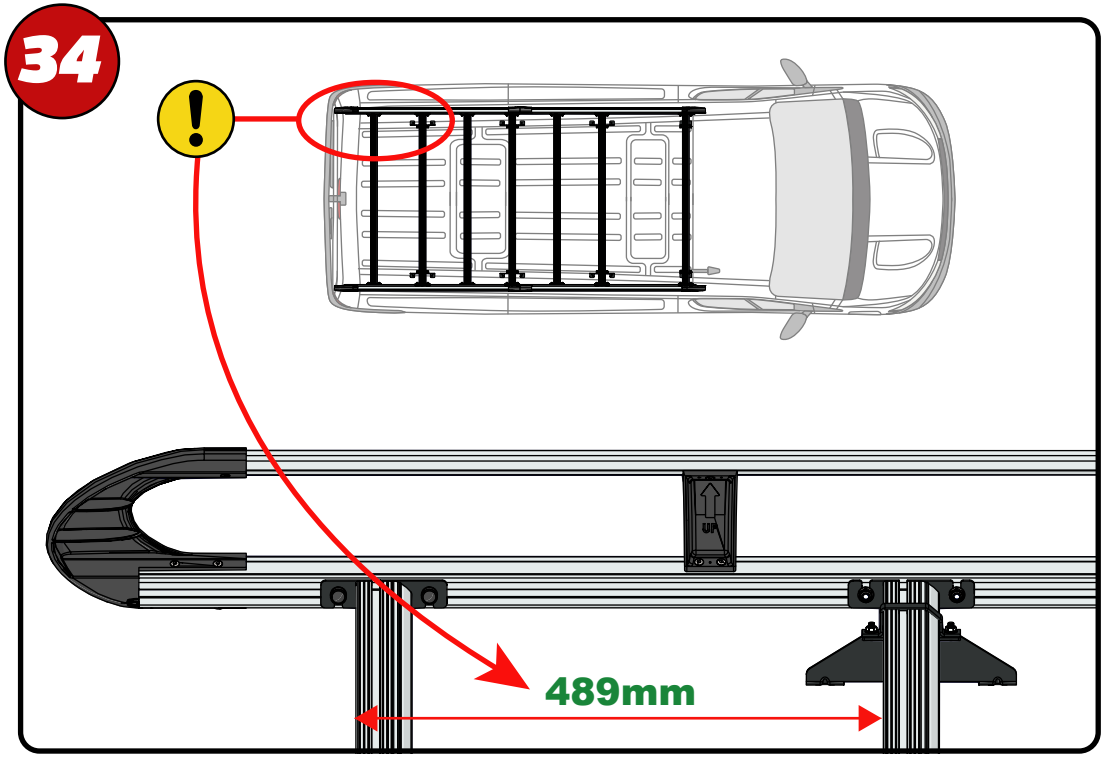
34
489mm


35

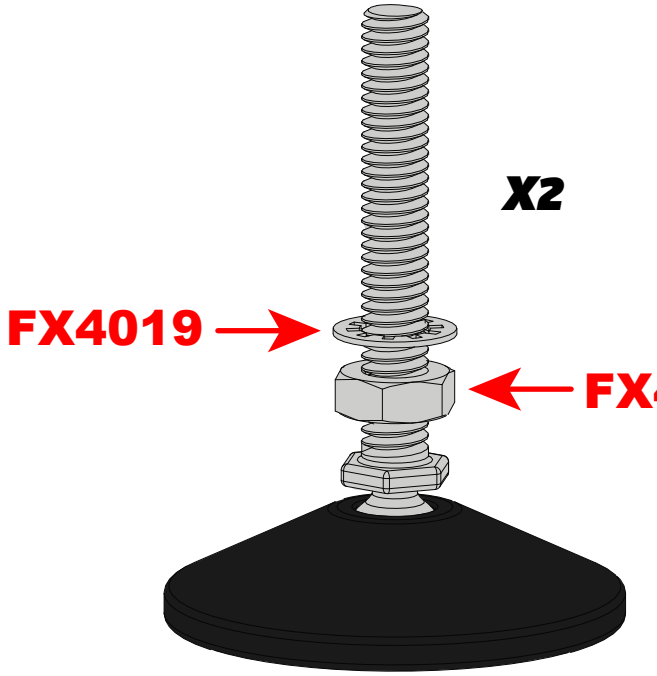


36

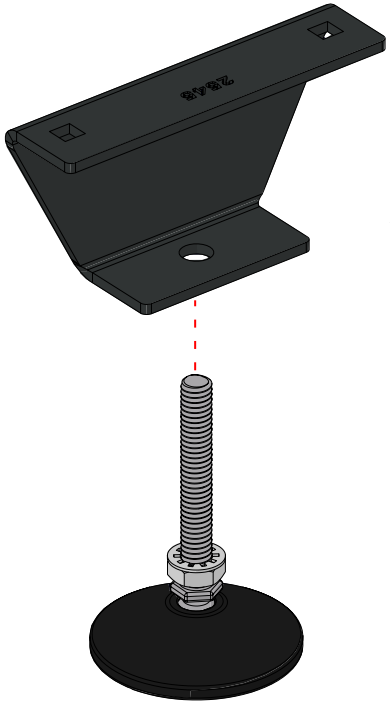


37

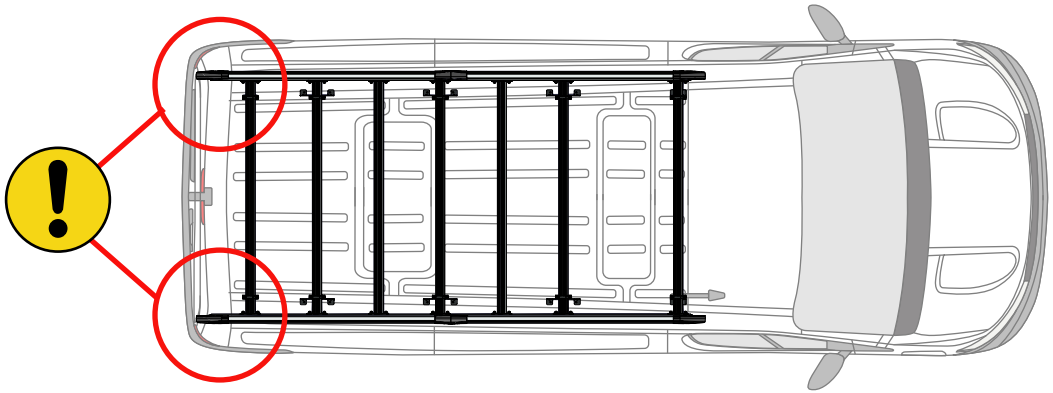


38

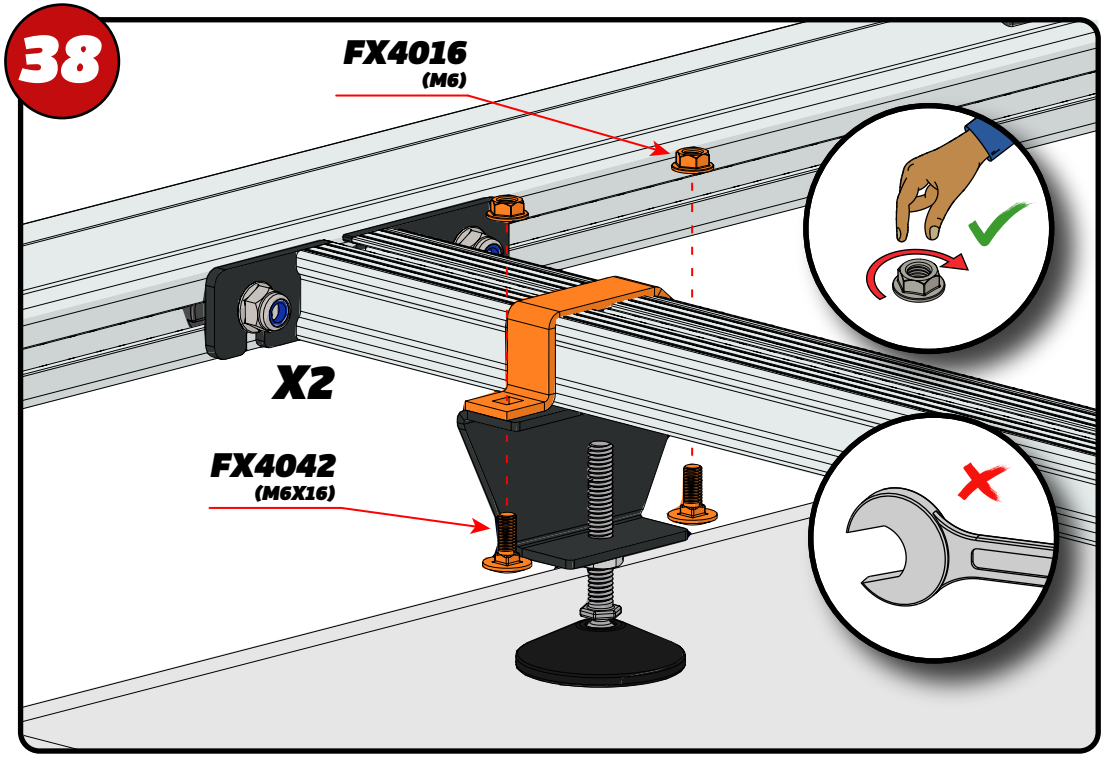


39

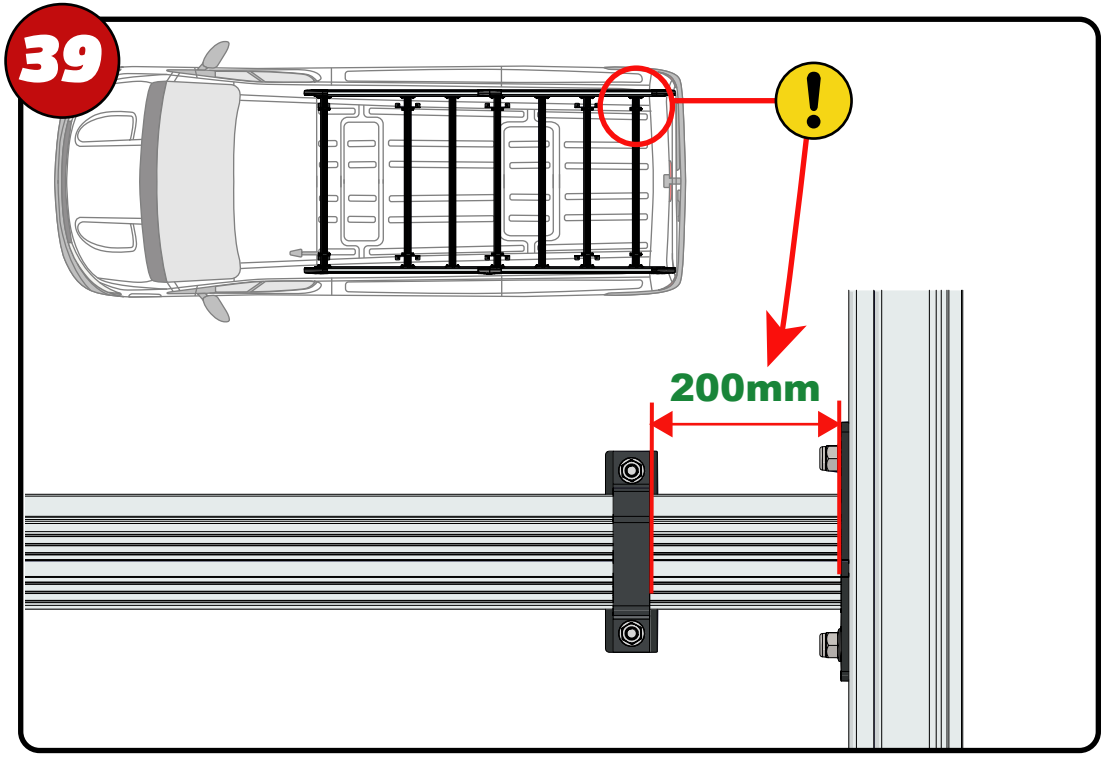


40

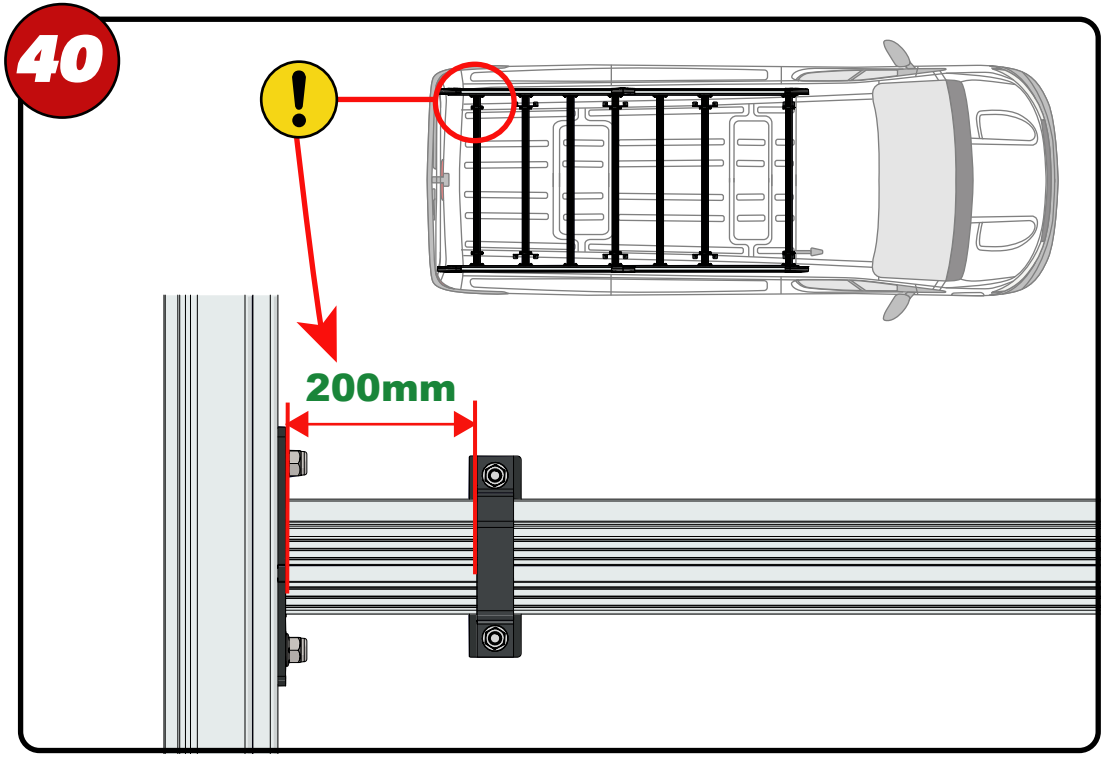

41

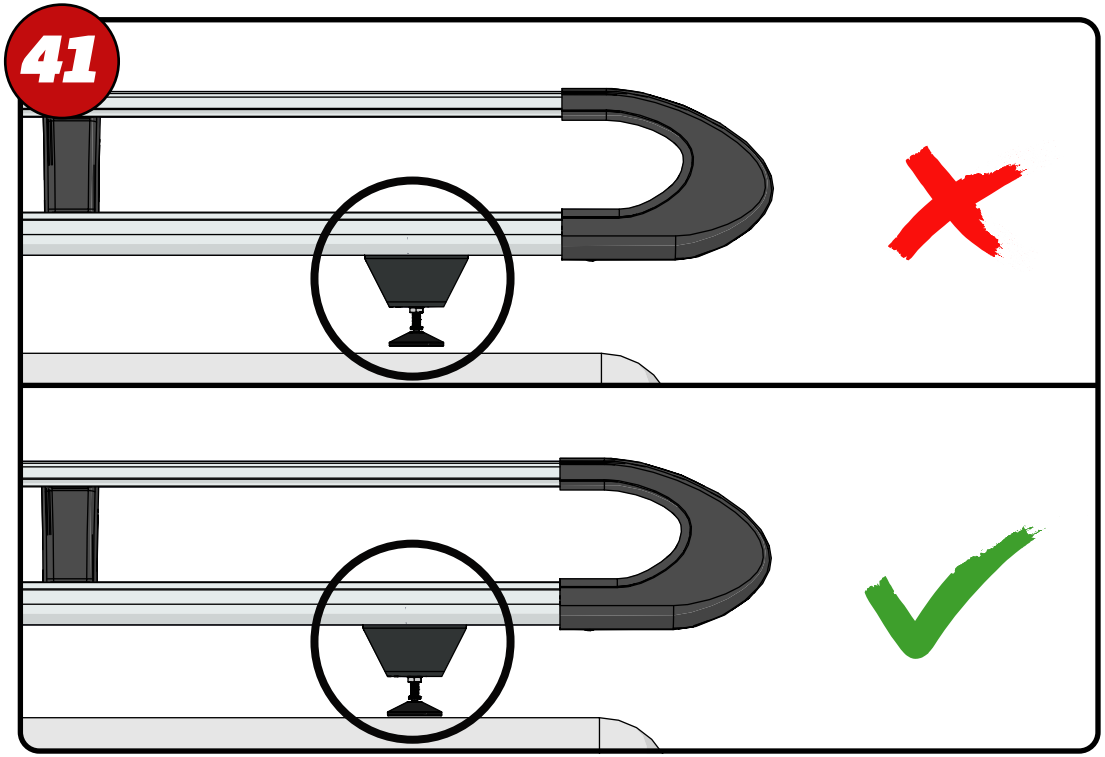


42

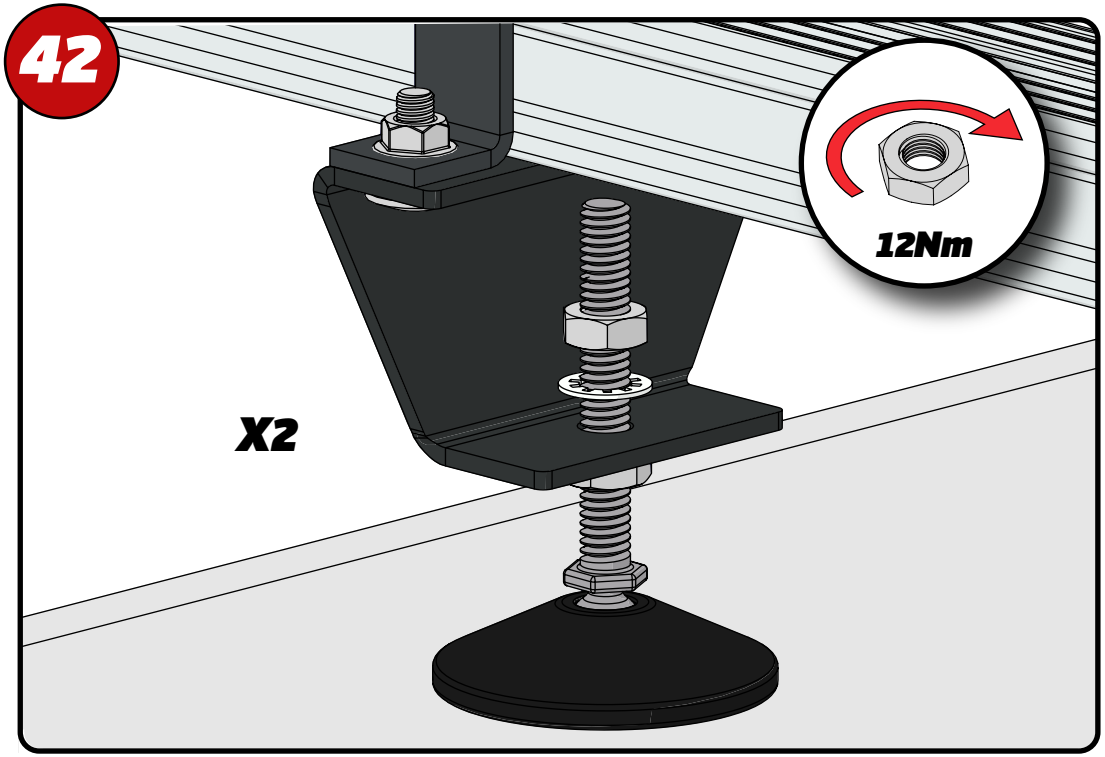


43


XXX =

PAGE 2 OF 20

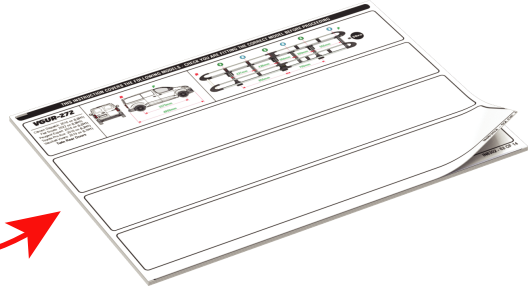

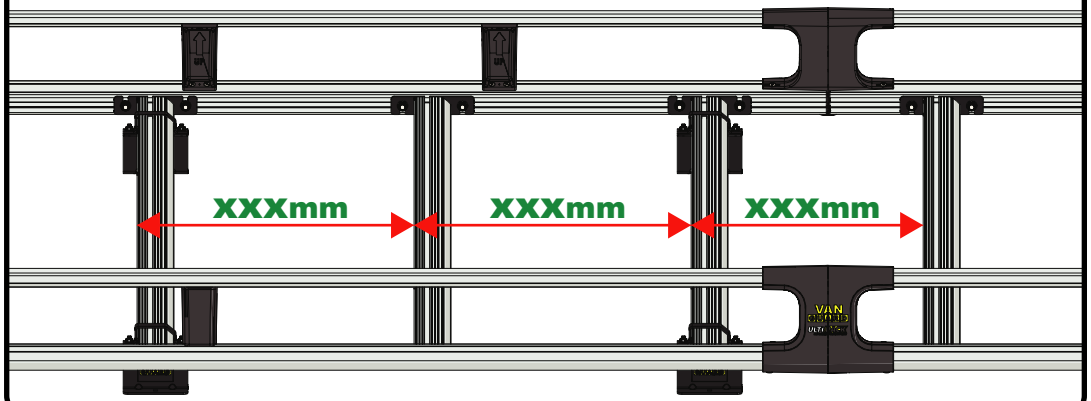


44

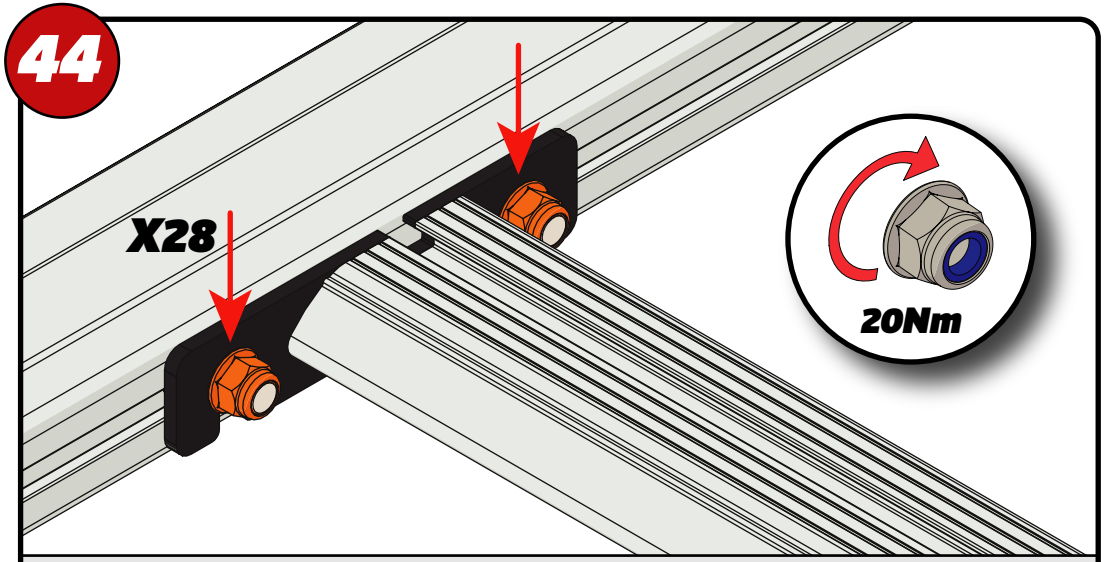



EN - TIGHTEN ALL OF THE CROSS BARS
DE - ALLE QUERSTANGEN FESTZIEHEN
FR - SERREZ TOUTES LES BARRES TRANSVERSALES
NL - DRAAI ALLE DWARSBALK VAN HET DAK AAN
ES - APRIETE TODAS LAS BARRAS TRANSVERSALES
IT - STRINGERE TUTTE LE BARRE TRASVERSALI
SV - SKRU UPP ALLA KORSSTANGAR
DA - SKRU ALLE TAGBØJLER OP
NO - SKRU OPP ALLE TVERRSTENGER
PL - DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE POPRZECZKI
CS - VŠECHNY PŘÍČNÉ TYČE SEŠROUJTE

45

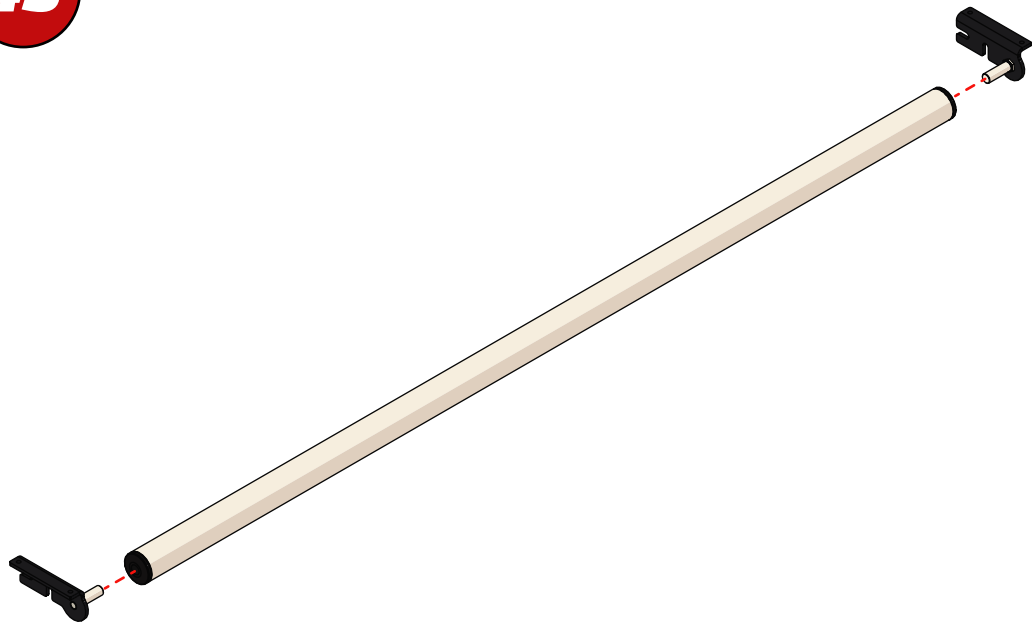


46

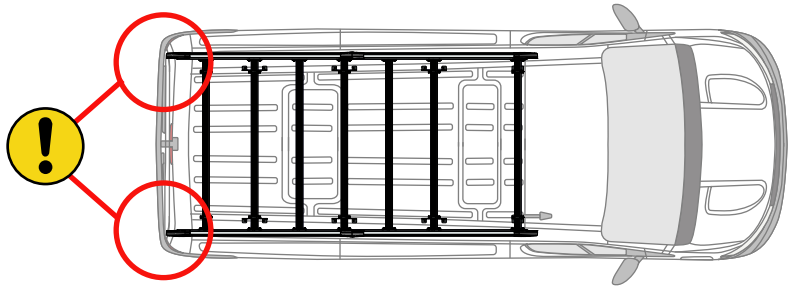


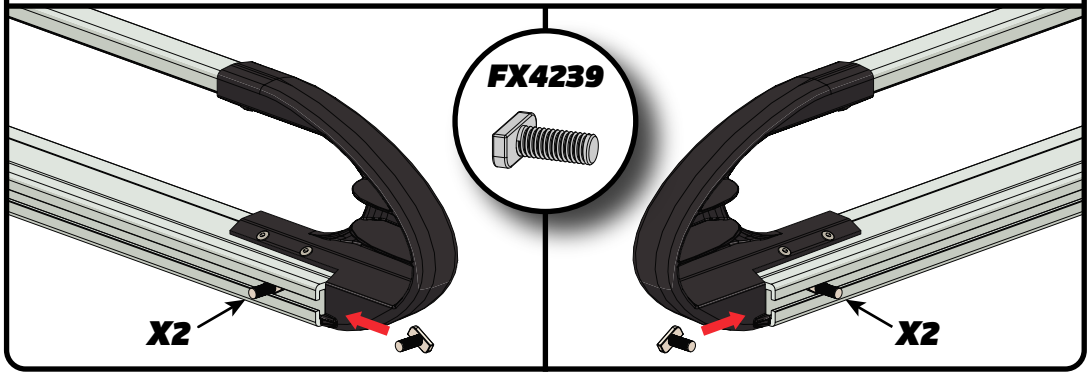


47

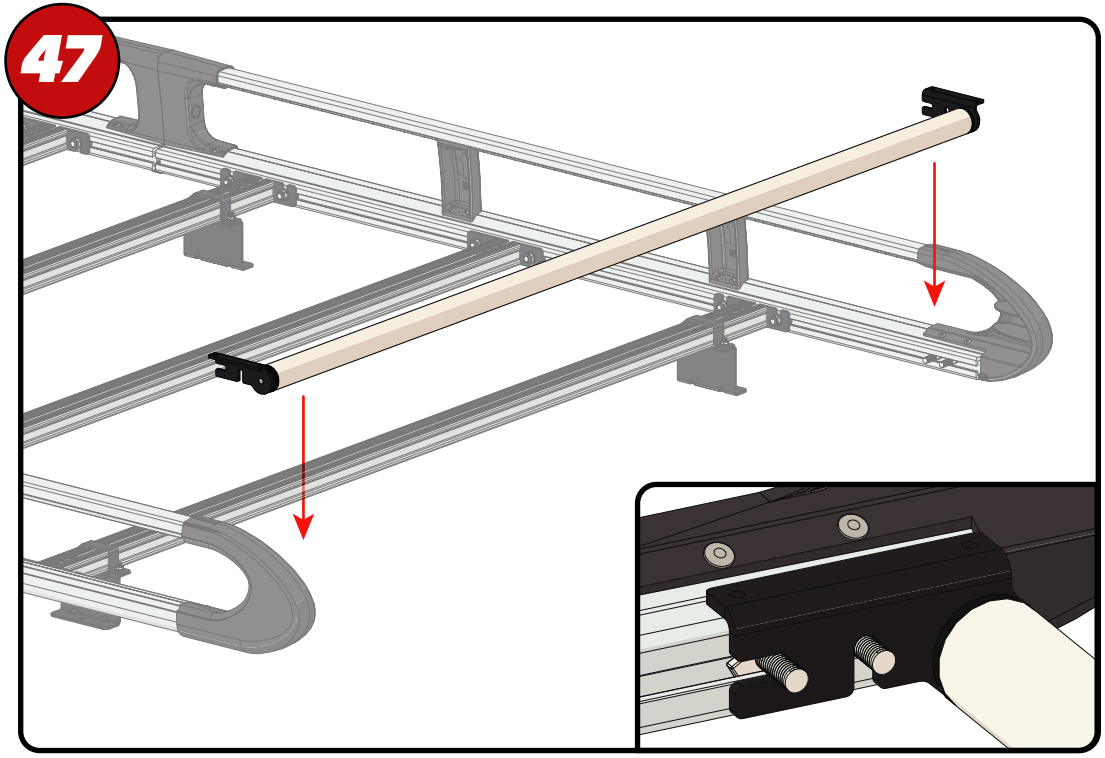


48

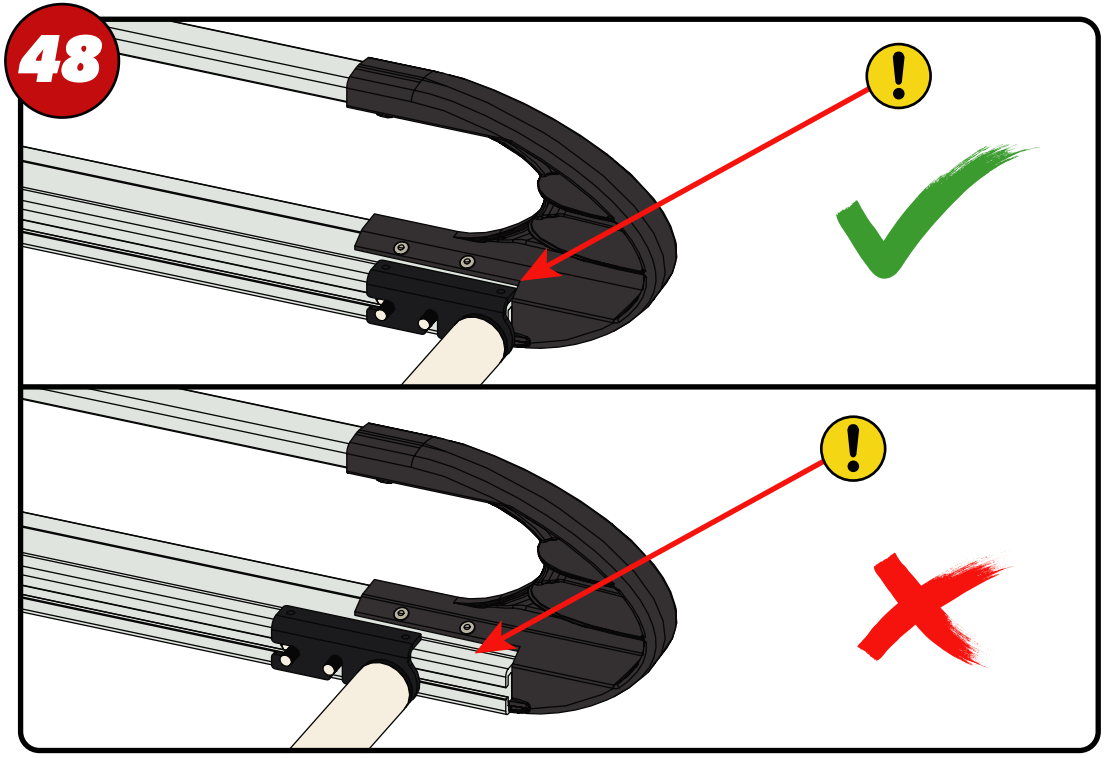


49

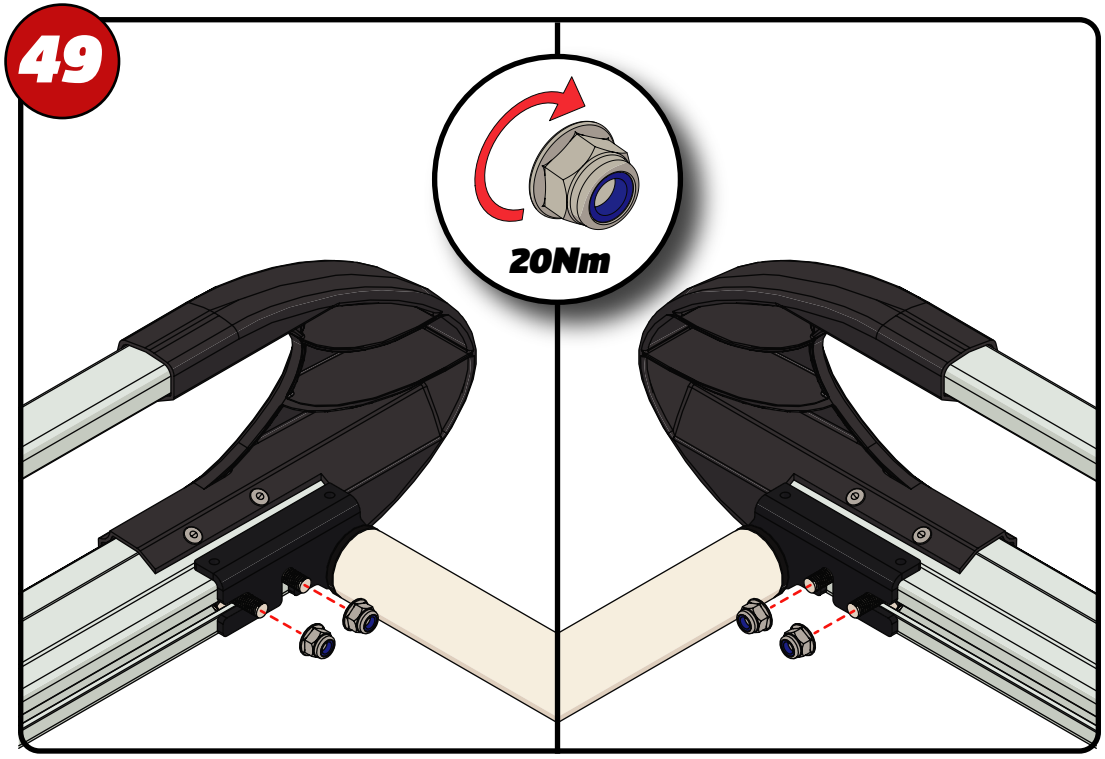


50

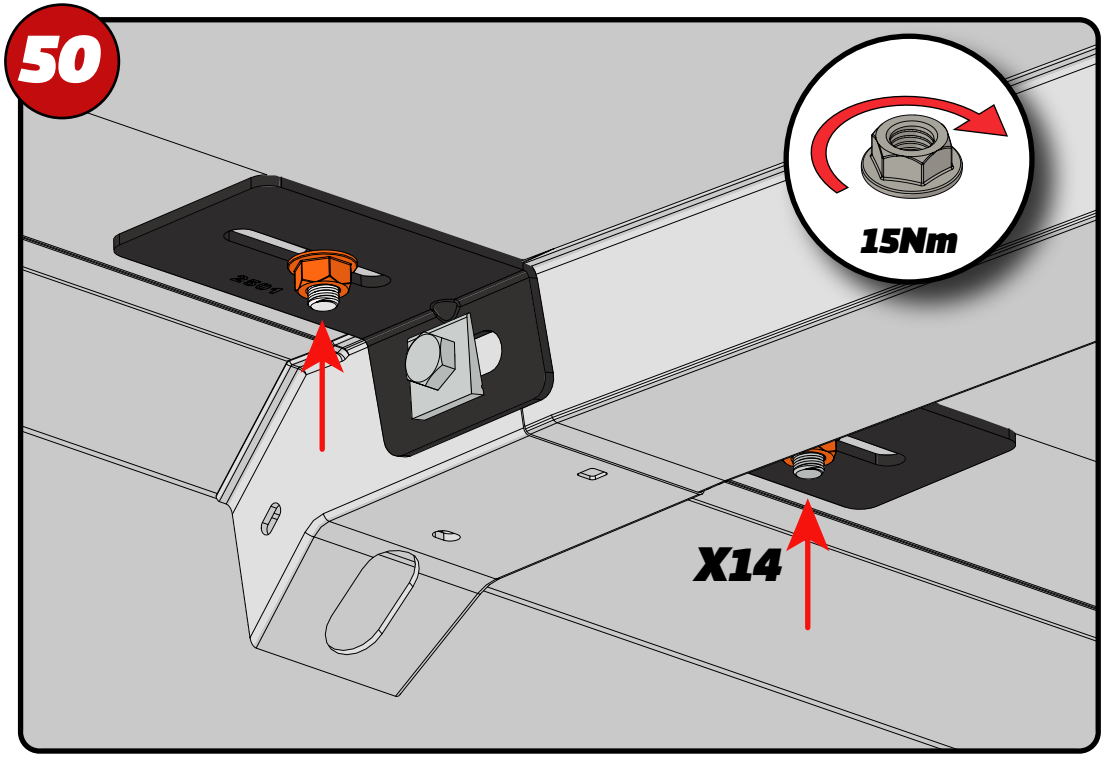


51

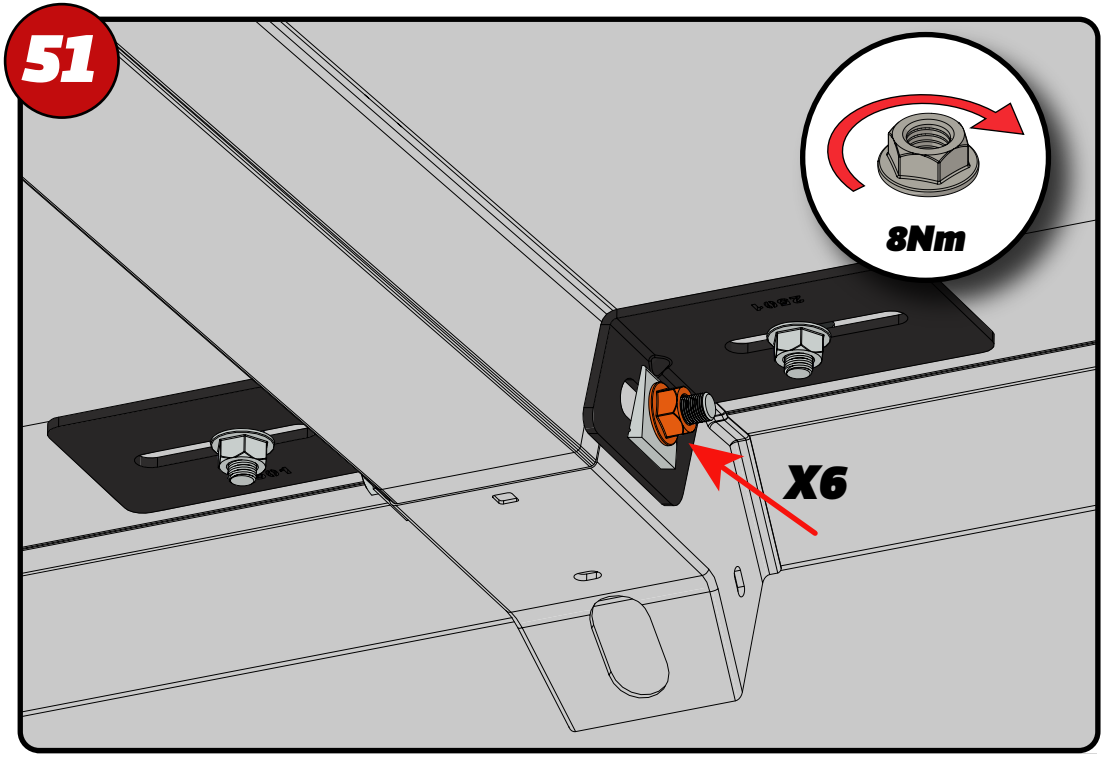

52

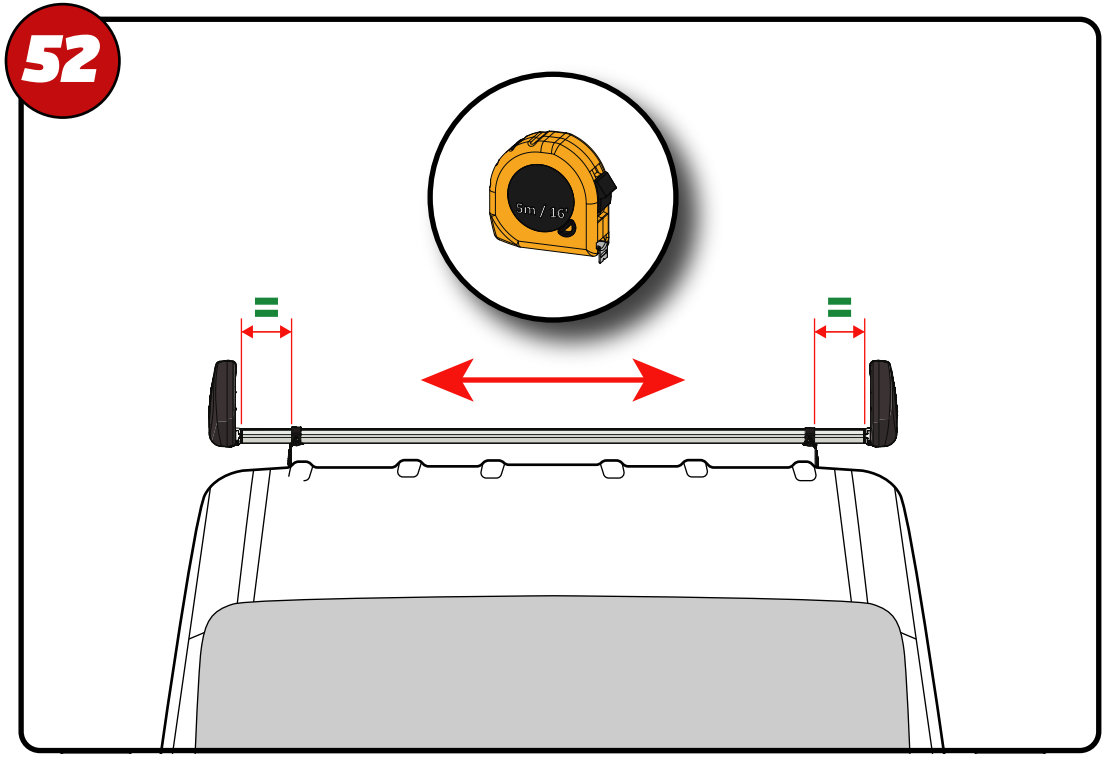


53

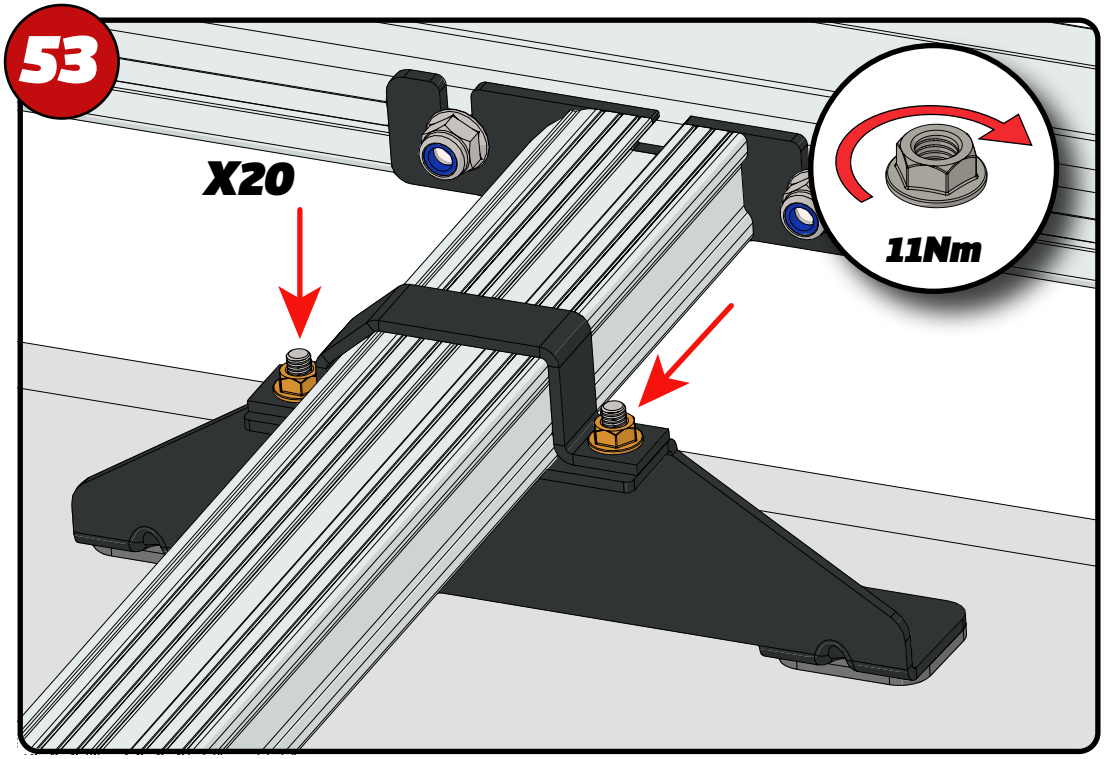


54




X32

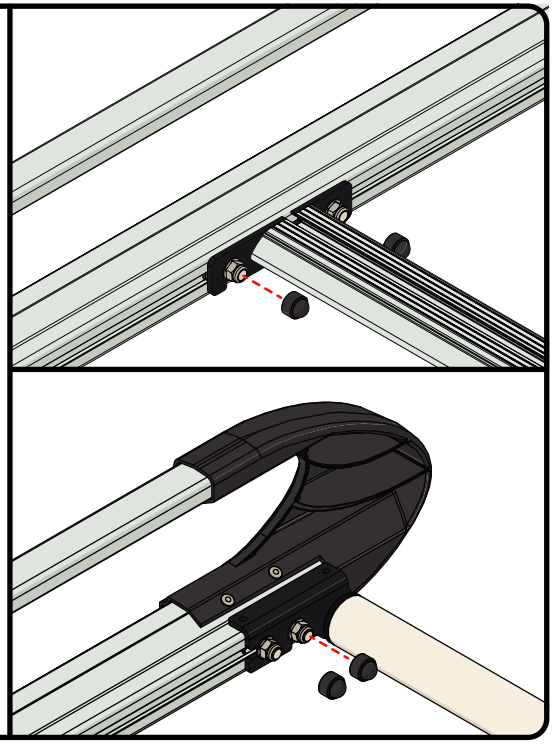

55

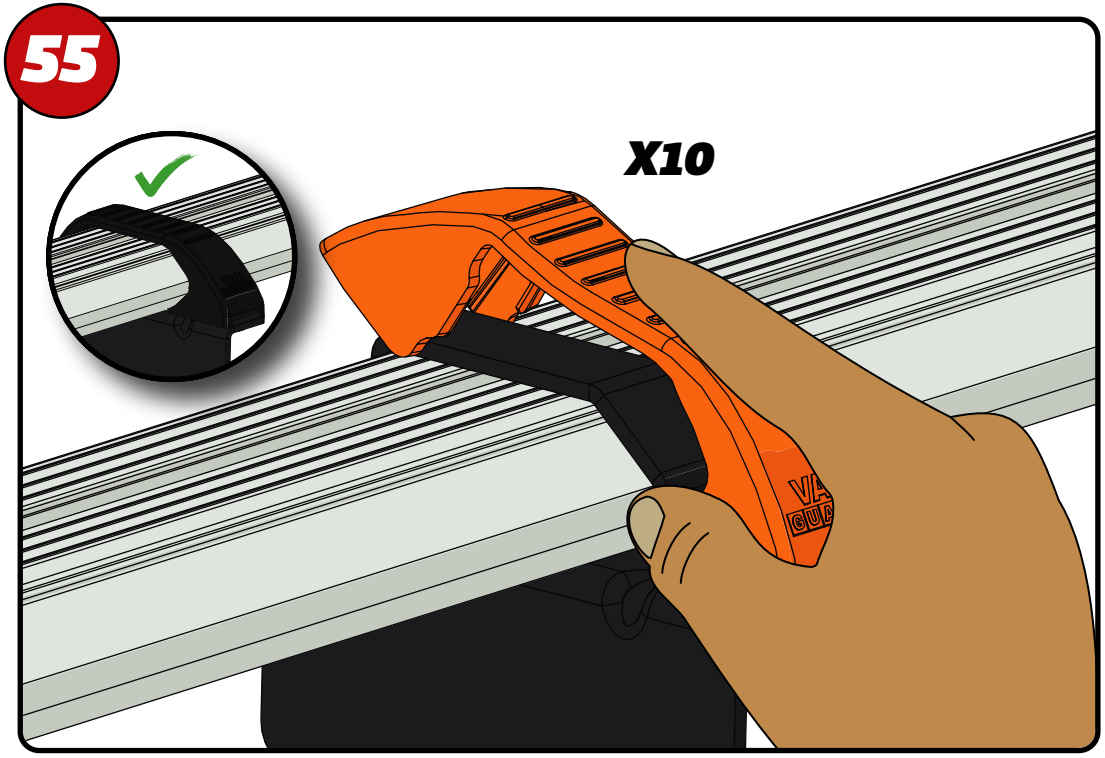

56

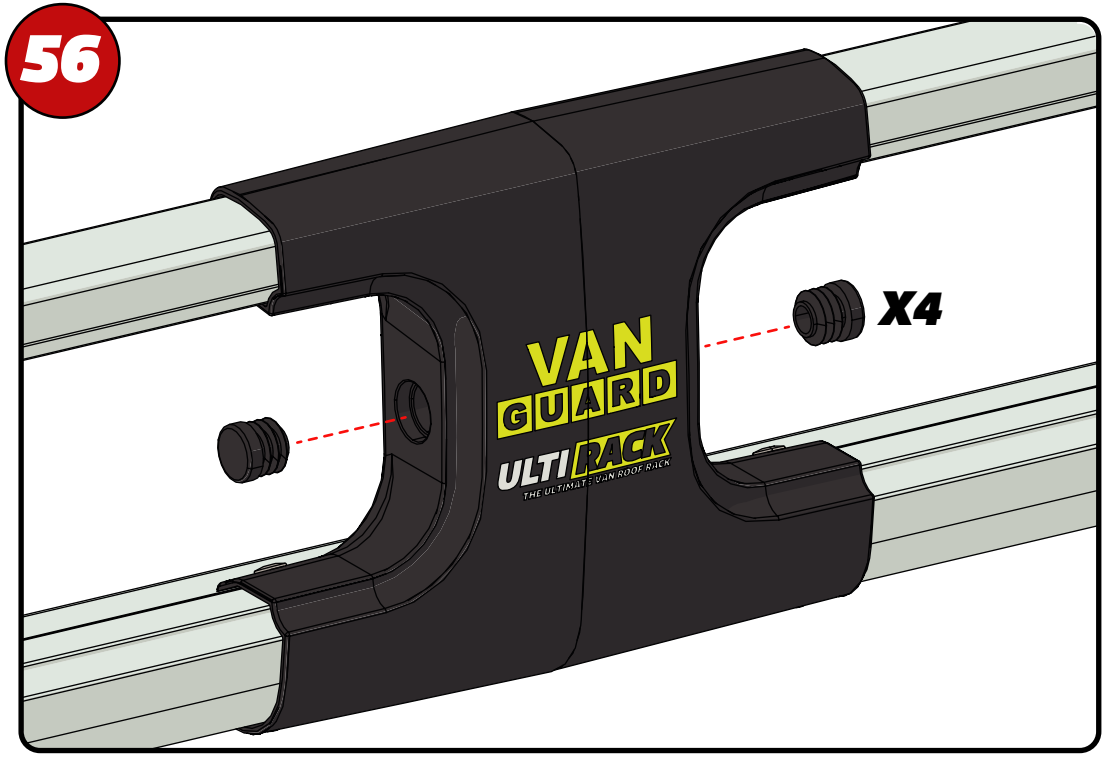

57

